


Cadre photo numérique

DPF-D830/D830L

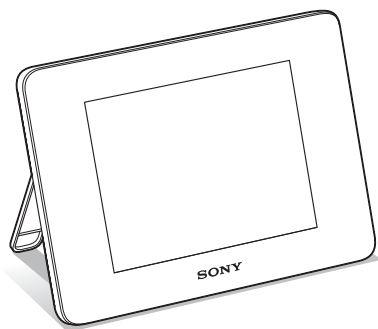

Manuel du cadre photo numérique

Avant utilisation

Opérations de base

Opérations avancées

Utilisation à l'aide d'un
ordinateur

Messages d'erreur

Dépannage

Informations complémentaires

Table des matières

Avant utilisation

Profitez de votre cadre photo de différentes manières	4
Fonctions	5
Identification des pièces	7
■ Cadre photo numérique	7
■ Télécommande	8

Opérations de base

Préparation de la télécommande	9
Allumage du cadre photo	10
Réglage de l'heure actuelle	11
Insertion d'une carte mémoire	12
Modification de l'affichage	14
Affichage du Diaporama	15
Affichage Horloge et calendrier	16
Mode Affichage simple (affichage d'une seule image)	17
Affichage de l'Index	18
Lire un fichier vidéo	20

Opérations avancées

Profiter d'un diaporama	21
Modification des réglages du diaporama	21
Lecture d'un diaporama avec musique de fond	24
Importation d'un fichier musical	24

Sélection d'un fichier musical à lire	24
Lecture de musique de fond avec un diaporama	25
Mode d'actualisation	26
Importation d'images dans la mémoire interne	26
Précision du périphérique de lecture	28
Exportation d'une image depuis la mémoire interne	29
Suppression d'une image	30
Enregistrement d'une coche	32
Tri d'images (Filtrage)	33
Réglage de la taille et de l'orientation des images	34
Agrandissement/réduction d'une image	34
Rotation d'une image	35
Modification des réglages de l'activation/désactivation de l'alimentation automatique	36
Modification des réglages	38
Procédure de réglage	38
Éléments à régler	39
Affichage d'une image enregistrée sur une clé USB	41

Utilisation à l'aide d'un ordinateur

Raccordement à un ordinateur	42
Configuration système	42
Raccordement à un ordinateur pour échanger des images	42

Messages d'erreur

Si un message d'erreur s'affiche	44
--	----

Dépannage

En cas de problème	46
--------------------------	----

Informations complémentaires




À propos des cartes mémoire	51
« Memory Stick »	51
Carte mémoire SD	52
Remarques sur l'utilisation des cartes mémoires	53
Index	54

A propos des illustrations et des captures d'écran utilisées dans ce manuel

Les illustrations et captures d'écran utilisées dans ce mode d'emploi peuvent différer de celles réellement utilisées ou affichées.

Profitez de votre cadre photo de différentes manières

Ce cadre photo numérique de Sony vous permet d'afficher facilement des images prises avec un appareil photo numérique ou un autre appareil sans utiliser d'ordinateur.

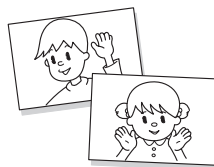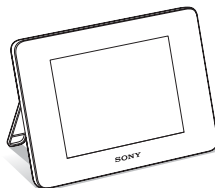

Fonctions


■ Plusieurs fonctions d'affichage

Vous pouvez utiliser plusieurs modes d'affichage, notamment l'affichage Diaporama, l'affichage Horloge et calendrier, le mode Affichage simple et l'affichage Index. (page 14)




■ Différents styles de Diaporama

L'image affichée peut changer automatiquement, comme si vous tourniez les pages d'un album. Vous pouvez choisir parmi différents styles de diaporama, notamment ceux affichant une horloge ou un calendrier. Vous pouvez également modifier des paramètres de lecture, comme l'ordre de lecture. (page 21)

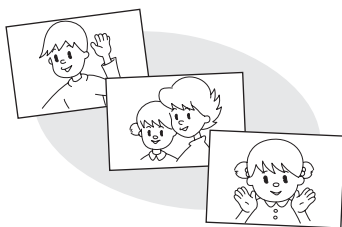


■ La batterie intégrée vous permet de profiter du cadre photo partout dans la maison.

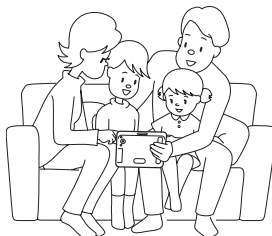

■ Affichage d'images de la carte mémoire et importation de ces images dans la mémoire interne

Insérez simplement une carte mémoire, par exemple une carte mémoire « Memory Stick » et SD provenant d'un appareil photo numérique ou d'un autre appareil pour afficher immédiatement les images.

Vous pouvez importer et enregistrer les images de la carte mémoire dans la mémoire interne. (page 26)

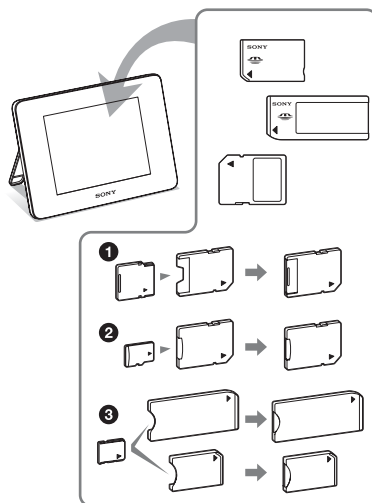


* Lorsque vous utilisez un miniSD/miniSDHC ①, microSD/microSDHC ② ou un « Memory Stick Micro » ③, veuillez à l'insérer dans un adaptateur approprié.

Suite à la page suivante

■ Exportation d'images

Vous pouvez exporter les images de la mémoire interne vers votre carte mémoire. (page 29)

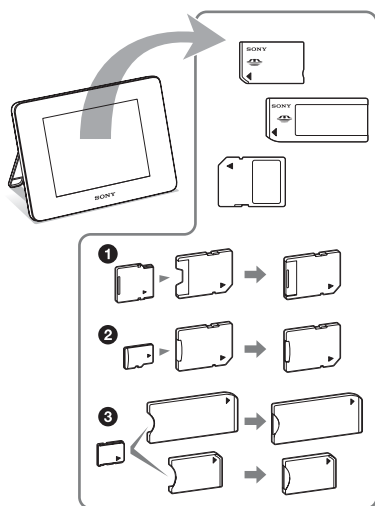

* Lorsque vous utilisez un miniSD/miniSDHC ①, microSD/microSDHC ② ou un « Memory Stick Micro » ③, veuillez à l'insérer dans un adaptateur approprié.

■ Lecture de fichiers vidéo/lecture d'une musique de fond (BGM) avec des photos

Vous pouvez regarder des fichiers vidéo ainsi que des photos réalisés avec votre appareil photo numérique, ou bien ajouter de la musique de fond aux images (pages 20 et 24).


■ Fonction de tri

Vous pouvez trier les images par date, dossier, orientation, coche et vidéos/photos (page 33).

■ Rotation automatique d'images

Le cadre photo oriente automatiquement et correctement les images. Les images sont également pivotées automatiquement lorsque le cadre photo est réglé en position Portrait ou Paysage*. (Mode d'emploi fourni – « Pied »)


* Les fichiers vidéo ne sont pas pivotés automatiquement, même si vous modifiez l'orientation du cadre photo.

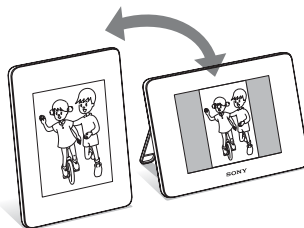


Identification des pièces

■ Cadre photo numérique


Face avant

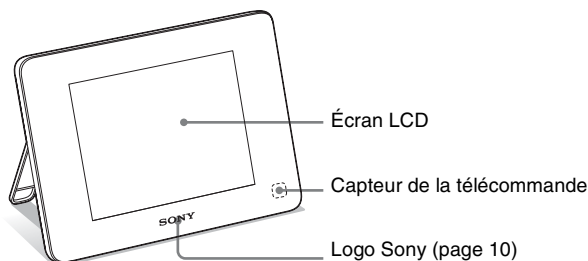

Face arrière

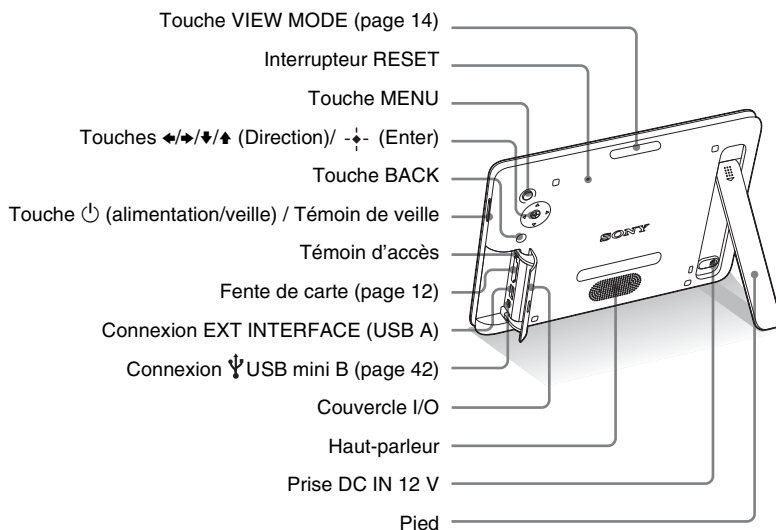

■ Télécommande

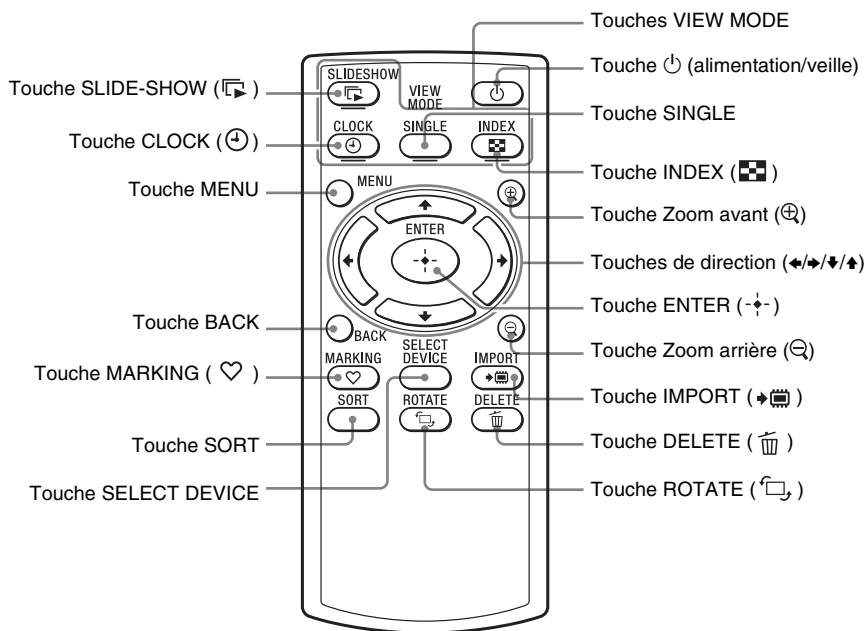


A propos des descriptions du présent manuel


Les opérations décrites dans ce manuel se font à l'aide des touches du cadre photo.

Lorsqu'une opération s'effectue différemment, par exemple, avec la télécommande et les touches situées sur le cadre photo, elle est expliquée sous forme de conseil.

La pile au lithium fournie (CR2025) est déjà insérée dans la télécommande. Avant d'utiliser l'appareil, retirez la feuille de protection (voir illustration).

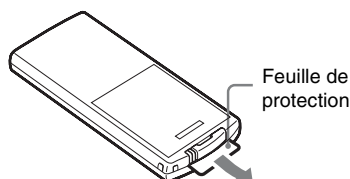


Pointez la partie haute de la télécommande vers le capteur de la télécommande situé sur le cadre photo.

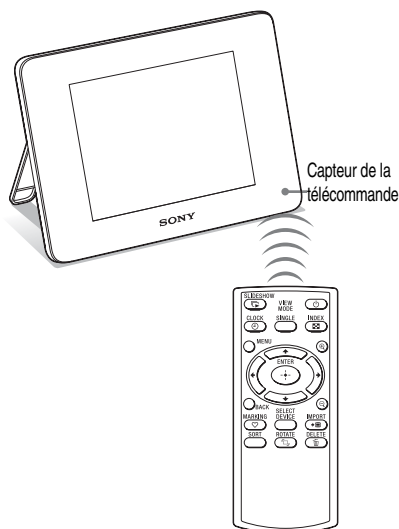


Vous ne pouvez pas utiliser la touche (veille) de la télécommande si le cadre photo fonctionne uniquement grâce à la batterie intégrée. Utilisez la touche (veille) du cadre photo.

Si la télécommande ne fonctionne pas,
remplacez la pile (pile au lithium CR2025) par
une neuve.

1 Appuyez sur l'onglet.

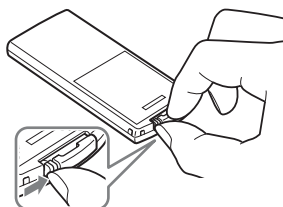

2 Retirez le compartiment de la pile.

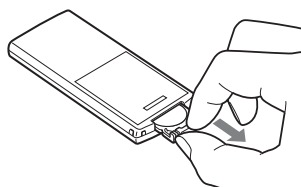

3 Insérez une pile neuve et faites coulisser le compartiment de la pile à nouveau dans la télécommande. Insérez la pile en plaçant le côté « + » vers le haut.

- L'utilisation d'une pile autre que celle spécifiée peut provoquer un dysfonctionnement de la pile.
- Jetez les piles usagées selon la réglementation locale.
- Ne laissez pas la télécommande dans un endroit très chaud et humide.
- Veillez à ce qu'aucun objet étranger ne pénètre dans la télécommande, par exemple lorsque vous remplacez la pile.
- Une utilisation incorrecte de la pile peut provoquer une fuite et de la corrosion.
 - Ne rechargez pas la pile.
 - Lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant une longue période,

9 *FR*

retirez la pile afin d'éviter tout risque de fuite ou de corrosion.

- Le fait d'insérer incorrectement, de réduire, de démonter, de chauffer ou de jeter la pile dans le feu peut provoquer une fuite ou une explosion.


Allumage du cadre photo

Allumer l'appareil

Appuyez sur  (alimentation/veille) sur le cadre photo pour l'allumer. Le témoin de veille passe du vert au rouge. Le logo Sony situé sur le panneau avant s'allume.

Utilisation de la télécommande

Vous pouvez activer/désactiver le cadre photo à l'aide de la touche  (alimentation/veille) de la télécommande.

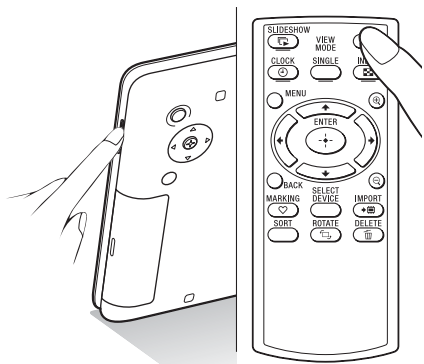

Lors de l'utilisation du cadre photo avec batterie intégrée

Allumez le cadre photo avec la touche  (veille) du cadre photo.

Si le cadre photo n'est alimenté que par la batterie intégrée, la touche  (veille) de la télécommande ne fonctionne pas.

Éteindre l'appareil


Maintenez enfoncée la touche  (alimentation/veille) du cadre photo jusqu'à ce que l'alimentation soit coupée. Le témoin de veille passe du rouge au vert.

Remarque

Veillez à ne pas éteindre le cadre photo ou débrancher l'adaptateur secteur de la prise murale ou du cadre photo. Vous risqueriez d'endommager le cadre photo.

Fonctionnement en état initial

Lorsque le cadre photo est allumé, l'affichage initial ci-dessous apparaît sur l'écran.

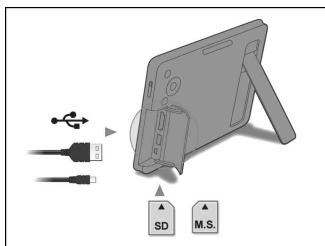


Lorsque le cadre photo n'est pas utilisé pendant 10 secondes, le mode Démonstration s'affiche.

Si vous appuyez sur un autre bouton que le bouton d'alimentation, l'écran revient à l'affichage initial.

D'abord, appuyez sur MENU pendant l'affichage initial, puis réglez la date et l'heure.

Réglage de l'heure actuelle

- 1 Appuyez sur MENU.
- 2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'onglet  (Paramètres).
- 3 Appuyez sur ▼/▲ pour sélectionner [Param. date/heure] et appuyez sur ENTER.

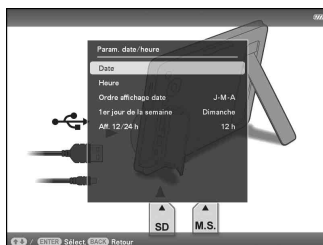

- 4 Réglez la date.
 - ① Appuyez sur ▼/▲ pour sélectionner [Date] et appuyez sur ENTER.
 - ② Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le mois, le jour et l'année, appuyez sur ▼/▲ pour sélectionner une valeur, puis appuyez sur ENTER.
- 5 Réglez l'heure.
 - ① Appuyez sur ▼/▲ pour sélectionner [Heure] et appuyez sur ENTER.
 - ② Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner les heures, les minutes et les secondes, appuyez sur ▼/▲ pour sélectionner une valeur, puis appuyez sur ENTER.
- 6 Sélectionnez le format de la date.
 - ① Appuyez sur ▼/▲ pour sélectionner [Ordre affichage date] et appuyez sur ENTER.
 - ② Appuyez sur ▼/▲ pour sélectionner un format et appuyez sur ENTER.
 - A-M-J
 - M-J-A
 - J-M-A

- 7** Réglez le jour du début de la semaine du calendrier.
Vous pouvez régler le jour de la semaine qui s'affiche à l'extrême gauche du calendrier.

① Appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour sélectionner [1er jour de la semaine] et appuyez sur ENTER.

② Appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour sélectionner [Dimanche] ou [Lundi] et appuyez sur ENTER.

- 8** Sélectionnez l'affichage de l'heure.

① Appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour sélectionner [Aff. 12/24 h] et appuyez sur ENTER.

② Appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour sélectionner [12 h] ou [24 h] et appuyez sur ENTER.

- 9** Appuyez sur MENU.


L'écran du menu se ferme.

Insertion d'une carte mémoire

- 1** Ouvrez le couvercle I/O.


- 2** Insérez fermement la carte mémoire dans la fente correspondante, côté étiquette vers vous (lorsque vous regardez l'arrière du cadre photo).

Le témoin d'accès clignote lorsque la carte mémoire est insérée correctement. Si le témoin d'accès ne clignote pas, réinsérez la carte mémoire après avoir vérifié le côté de l'étiquette de la carte mémoire.

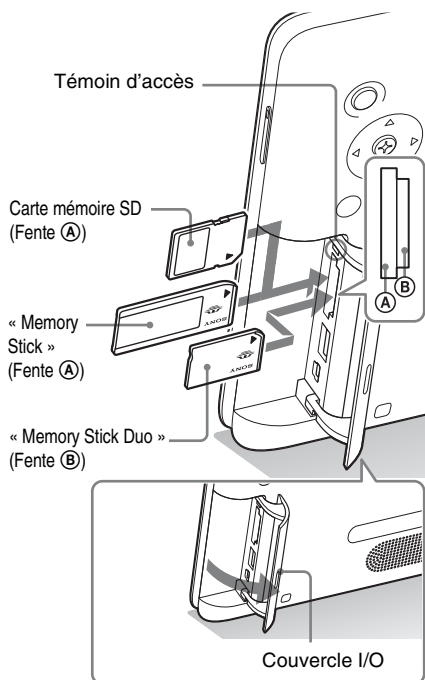

Remarque

Lorsque vous utilisez un support miniSD/miniSDHC ❶, microSD/microSDHC ❷ ou « Memory Stick Micro » ❸, veillez à l'insérer dans un adaptateur approprié.

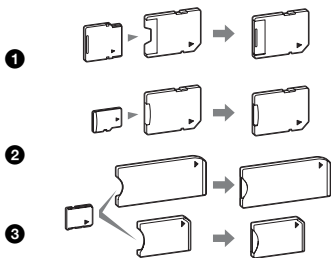

Pour plus de détails sur les cartes mémoires compatibles, reportez-vous à la section « À propos des cartes mémoires » (page 51). Pour connaître les formats de fichier pris en charge, reportez-vous au Mode d'emploi.

Lorsque vous insérez une carte mémoire

Lorsque vous insérez une carte mémoire, les images qu'elle contient s'affichent automatiquement. Si vous coupez l'alimentation alors qu'elles sont affichées puis rallumez l'alimentation, les mêmes images continuent de s'afficher.

Pour changer d'appareil de lecture

Voir « Précision du périphérique de lecture » (page 28).

Pour retirer une carte mémoire

Retirez la carte mémoire de sa fente dans le sens opposé à celui dans lequel vous l'avez insérée.

Ne retirez pas la carte mémoire lorsque le témoin d'accès clignote.

Remarques

- La fente est compatible à la fois avec les cartes « Memory Stick » standard et Duo, donc vous n'avez pas besoin d'adaptateur pour « Memory Stick ».

- La fente polyvalente pour « Memory Stick » (standard/Duo)/carte mémoire SD/MMC détecte automatiquement le type de carte.
- N'insérez pas simultanément plusieurs cartes mémoire dans les fentes (A) et (B). Si vous insérez plusieurs cartes mémoire, le cadre photo ne fonctionnera pas correctement.


Conseil

- La rotation automatique du S-Frame échoue si :
 - Un fichier image a été pris avec un DSC qui ne prend pas en charge l'enregistrement de balises Exif de rotation.
 - Un fichier image est retouché et enregistré avec un logiciel de retouche d'image qui supprime les balises Exif de rotation.

Modification de l'affichage


Pour modifier le style d'affichage, appuyez sur les touches VIEW MODE.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur VIEW MODE pour sélectionner le mode d'affichage souhaité.

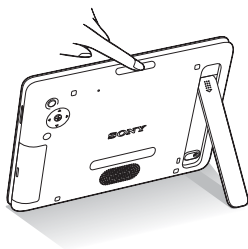

L'écran du mode d'affichage s'ouvre.

Zone de sélection de l'affichage

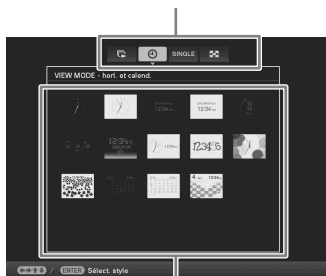

Zone de sélection du style



Diaporama
(page 15)



Horloge et
calendrier
(page 16)



SINGLE
Affichage une
image
(page 17)




Index
(page 18)

Utilisation de la télécommande

Appuyez sur la touche VIEW MODE correspondant au mode d'affichage souhaité.

Touches VIEW MODE

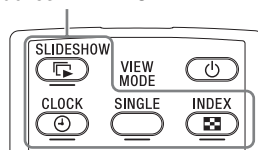

L'écran du mode d'affichage sélectionné apparaît.

- 2 Sélectionnez un style à l'aide des touches $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ et appuyez sur ENTER.

Le style d'affichage sélectionné apparaît alors.

Conseils

- Lorsque le curseur se trouve dans la zone de sélection de l'affichage, déplacez-le dans la zone de sélection du style en appuyant sur $\downarrow$.
- Vous pouvez déplacer le curseur dans la zone de sélection du style en appuyant sur la touche VIEW MODE de la télécommande correspondant au mode d'affichage sélectionné ($\leftarrow$, $\downarrow$, **SINGLE** ou ), ou en appuyant plusieurs fois sur VIEW MODE sur le cadre photo.

Remarque

Si vous n'avez pas utilisé le cadre photo pendant une longue période, le style du curseur sera sélectionné automatiquement.


Affichage du Diaporama

Affichage	Style	Description
 Diaporama	 Affichage simple	Affiche les écrans les uns après les autres.
	 Affichage multiple	Affiche plusieurs images en même temps. Pour un fichier vidéo uniquement, seul le premier cadre du fichier s’affiche.
	 Affichage horloge	Affiche les images les unes après les autres, tout en indiquant la date et l’heure actuelles.
	 Affichage calendrier	Le cadre photo affiche les images les unes après les autres, tout en affichant un calendrier. La date et l’heure actuelles s’affichent également.
	 Machine temps	Affiche les images les unes après les autres, tout en indiquant la date et l’heure de prise de vue. La date et l’heure actuelles ne s’affichent pas.
	 Affichage aléatoire	Affiche les images en utilisant de manière aléatoire différents styles et effets de diaporama. Lors de l’affichage aléatoire des images Cette option est disponible lorsque l’option [Aléatoire] de [Param. du diaporama] est définie sur [Act.] (page 22).

Conseils

- Lorsque vous sélectionnez l’affichage Diaporama, vous pouvez régler l’intervalle, l’effet, l’ordre de la liste et les effets de couleur. Voir « Modification des réglages du diaporama » (page 21).
- Si vous appuyez sur ENTER pendant le diaporama, l’affichage bascule sur l’Affichage une image.
- Si vous éteignez le cadre photo pendant le diaporama et le rallumez à l’aide de la touche  (alimentation/veille), le diaporama reprend à partir de la dernière image affichée.


Affichage Horloge et calendrier




Horloge1




Horloge2




Horloge3




Horloge4




Horloge5




Horloge6




Horloge7



Horloge8




Horloge9



Horloge10



Horloge11




Calendrier1



Calendrier2



Calendrier3



Calendrier lunaire
(lorsque vous
sélectionnez
[chinois simplifié]
dans [Param. de
langue
(Language)])



Calendrier arabe
(lorsque vous
sélectionnez
[Arabe] dans
[Param. de langue
(Language)])



Calendrier farsi
(lorsque vous
sélectionnez
[Perse] dans
[Param. de langue
(Language)])

Remarque

Vous pouvez sélectionner uniquement l'onglet  (Paramètres) lorsque l'Horloge et calendrier sont affichés.

Mode Affichage simple (affichage d'une seule image)

Affichage	Style	Description
SINGLE	 Tout l'image	L'image recouvre tout l'écran. Vous pouvez changer les images à afficher en appuyant sur ◀/▶.
	 Ajuster l'image	L'image recouvre tout l'écran. (Selon le format de l'image enregistrée, il est possible que la bordure de l'image ne soit que partiellement affichée.) Vous pouvez changer les images à afficher en appuyant sur ◀/▶.
	 Tout l'image (+Exif)	Affiche les informations de l'image, notamment le numéro de l'image, le nom du fichier ou la date à laquelle l'image a été prise, tout en affichant l'image en entier. Vous pouvez changer les images à afficher en appuyant sur ◀/▶. Voir « À propos des informations affichées sur l'écran LCD » (page 19) pour de détails sur les informations des images.
	 Ajuster l'image (+Exif)	Affiche les informations de l'image, notamment le numéro de l'image, le nom du fichier ou la date à laquelle l'image a été prise dans le mode Plein écran. (Selon le format de l'image enregistrée, il est possible que la bordure de l'image ne soit que partiellement affichée.) Vous pouvez changer les images à afficher en appuyant sur ◀/▶. Voir « À propos des informations affichées sur l'écran LCD » (page 19) pour de détails sur les informations des images.

Affichage de l'Index

Affichage	Style	Description
 Index	 Index 1	Affiche une liste de grandes images miniatures. Pour déplacer le curseur afin de sélectionner une image, appuyez sur ◀/▶/⬇/⬆.
	 Index 2	Affiche une liste d'images miniatures. Pour déplacer le curseur afin de sélectionner une image, appuyez sur ◀/▶/⬇/⬆/⬆.
	 Index 3	Affiche une liste de petites images miniatures. Pour déplacer le curseur afin de sélectionner une image, appuyez sur ◀/▶/⬇/⬆.

Conseils

- Les miniatures sont des images de petite taille pour l'index enregistrées dans le fichier des photos prises avec l'appareil photo numérique.
- Dans l'affichage Index, vous pouvez sélectionner une image en appuyant sur ◀/▶/⬇/⬆, puis sur ENTER. L'affichage bascule sur le mode Affichage simple.

À propos des informations affichées sur l'écran LCD



Les informations suivantes s'affichent.

① Type d'affichage (dans le mode Affichage simple)

- Tout l'image
- Ajuster l'image
- Tout l'image (+Exif)
- Ajuster l'image (+Exif)

② Numéro de l'image affichée/Nombre total d'images

Le support de l'image affichée est indiqué par l'un des symboles suivants :

Icônes	Signification
	Mémoire interne
	Entrée « Memory Stick »
	Entrée carte mémoire SD
	Périph. USB externe

③ Détails de l'image

■ Lorsque la photo est affichée

- Format du fichier (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2), JPEG(4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
- Nombre de pixels (largeur x hauteur)
- Nom du fabricant du périphérique de saisie de l'image
- Nom du modèle du périphérique de saisie de l'image
- Vitesse d'obturation (par ex : 1/8)
- Valeur d'ouverture (par ex : F2,8)
- Valeur d'exposition (par ex : +0,0 EV)
- Informations d'orientation

■ Lorsque le fichier vidéo est lu

- Format du fichier (AVI, MOV)
- Nombre de pixels (largeur x hauteur)
- Durée de lecture
- Taille du fichier vidéo

④ Informations de réglage

Icônes	Signification
	Indication de protection
	Indication de fichier associé (s'affiche lorsqu'un fichier est associé, par exemple un fichier de type film ou miniature par courrier électronique.)
	S'affiche lorsque vous avez enregistré une coche.
	Affiche un fichier vidéo.

⑤ Numéro de l'image (numéro de dossier-fichier)

Ce numéro s'affiche si l'image est compatible DCF.

Si l'image n'est pas compatible DCF, son nom de fichier s'affiche.

Si vous avez nommé ou renommé le fichier sur votre ordinateur et si le nom de ce fichier contient des caractères autres que des caractères alphanumériques, il est possible que le nom du fichier ne s'affiche pas correctement sur le cadre photo. Par ailleurs, pour les fichiers créés sur un ordinateur ou un autre appareil, seuls les 10 premiers caractères du nom du fichier peuvent être affichés.

Remarque

Seuls les caractères alphanumériques peuvent être affichés.

⑥ Date/heure de prise de l'image

⑦ Témoin de batterie restante

Il indique le niveau de batterie restante.

Si le témoin de la batterie n'apparaît pas à l'écran, appuyez sur MENU. Il apparaîtra en haut à droite de l'écran du menu.

Lire un fichier vidéo

Les opérations décrites dans cette section se font à l'aide des touches de la télécommande fournie.

1 Sélectionner un fichier vidéo.

- ① Appuyez sur SINGLE.
- ② Appuyez sur /  pour sélectionner le style de votre choix, puis appuyez sur ENTER.
- ③ Appuyez sur /  pour avancer/reculer dans la liste des fichiers afin de sélectionner le fichier vidéo que vous souhaitez lire.

Utilisation de l'affichage Index

- ① Appuyez sur  (INDEX).
- ② Appuyez sur / / /  pour sélectionner le fichier vidéo que vous souhaitez lire.

2 Appuyez sur ENTER.

La lecture du fichier vidéo sélectionné commence.

Pour régler le volume

Appuyez sur /  pendant la lecture ou la mise en pause de la lecture du fichier vidéo.

Pour mettre la lecture en pause

Appuyez sur ENTER pendant la lecture du fichier vidéo.

Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur ENTER.

Lecture rapide vers l'avant/ l'arrière

Appuyez sur /  pendant la lecture du fichier vidéo. Le fichier est lu rapidement vers l'avant ou l'arrière lorsque vous maintenez la touche  ou  enfoncée. Lorsque vous relâchez la touche, la lecture normale reprend à partir de ce point.

Selon le fichier vidéo, la lecture rapide vers l'avant/l'arrière peut ne pas être possible avec le cadre photo.

Pour arrêter la lecture


Appuyez sur BACK pendant la lecture d'un fichier vidéo.

Remarques

- Vous ne pouvez pas lire les types de fichiers vidéo suivants :
 - Les fichiers vidéo traités avec des codecs vidéo autres que Motion JPEG
 - Les fichiers vidéo dont le nombre maximum de pixels est dépassé en largeur ou en hauteur (Nous ne pouvons pas garantir le fonctionnement avec des fichiers vidéo non indiqués ci-dessus.)
- La lecture rapide vers l'avant/l'arrière et la mise en pause de la lecture ne sont pas possibles pendant la lecture d'un Diaporama.
- Vidéo mise en pause pendant la lecture rapide en avant.

Profiter d'un diaporama

- 1 Appuyez plusieurs fois sur VIEW MODE pour sélectionner  (Diaporama) dans la zone de sélection de l'affichage.

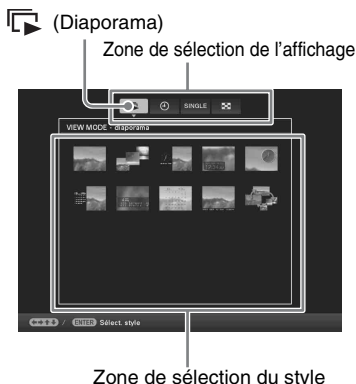

Utilisation de la télécommande

Appuyez sur  (SLIDE-SHOW).

- 2 Appuyez sur /// pour sélectionner le style souhaité, puis appuyez sur ENTER.



Conseils


- Lorsque le curseur se trouve dans la zone de sélection de l'affichage, déplacez-le dans la zone de sélection du style en appuyant sur .
- Vous pouvez déplacer le curseur dans la zone de sélection du style en appuyant sur la touche VIEW MODE de la télécommande correspondant au mode d'affichage sélectionné (, SINGLE,

 ou , ou en appuyant plusieurs fois sur VIEW MODE sur le cadre photo.

Voir « Affichage du Diaporama » (page 15) pour plus de détails sur les styles de diaporama.

Modification des réglages du diaporama

- 1 Appuyez sur MENU.
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner l'onglet  (Paramètres).
- 3 Appuyez sur / pour sélectionner [Param. du diaporama], puis appuyez sur ENTER.

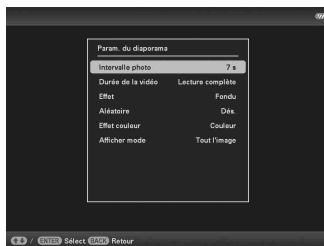

- 4 Appuyez sur / pour sélectionner l'élément à modifier, puis sur ENTER.
Voir les tableaux de la page suivante pour plus d'informations sur les éléments de réglage.

Remarques

- Lorsque vous sélectionnez un diaporama utilisant les images stockées sur la carte mémoire, gardez à l'esprit les points suivants.
 - Étant donné les caractéristiques des périphériques de carte mémoire, il est possible que les images subissent des erreurs de données lorsqu'elles sont lues trop souvent.
 - N'exécutez pas de diaporama pendant une longue période avec un petit nombre d'images. Cela pourrait provoquer des erreurs de données.
 - Nous vous recommandons d'effectuer régulièrement des sauvegardes des images sur la carte mémoire.

Suite à la page suivante

- Lorsque le cadre photo affiche par exemple un diaporama, il est impossible de modifier certains éléments. Ceux-ci s'affichent en grisé et ne peuvent pas être sélectionnés.
- Le diaporama ne débute pas au moment où vous l'avez arrêté si vous éteignez ou réinitialisez le cadre photo.
- Lorsque l'écran est trop lumineux, vous pouvez ressentir des nausées. Veillez à ne pas régler la luminosité du cadre photo sur une valeur trop élevée.

Elément	Paramètre	Description	
Param. du diaporama	Intervalle photo	Les valeurs suivantes sont disponibles pour le réglage de l'intervalle entre les images : 3 s, 7 s*, 20 s, 1 min., 5 min., 30 min., 1 h, 3 h, 12 h, 24 h.	
	Durée de la vidéo	Définissez l'intervalle en fonction de la durée de lecture depuis le début du fichier. Choisissez une valeur parmi Prem. 10 s, Prem. 15 s, Prem. 30 s, Prem. minute, Pre. 3 min et Lecture complète*	
	Remarque Selon le style et l'effet choisis pour le diaporama, ou la taille de l'image, il est possible que les images ne défilent pas à l'intervalle sélectionné dans le menu.		
	Effet	Croix centrale	Effectue une transition vers l'image suivante en poussant l'image précédente du centre vers les quatre coins.
		Volet vert.	Effectue une transition vers l'image suivante en abaissant un store verticalement.
		Volet hor.	Effectue une transition vers l'image suivante en abaissant un store horizontalement.
		Fondu*	Effectue une transition vers l'image suivante en effectuant un fondu de l'image actuelle avec l'image suivante.
		Balayage	Effectue une transition vers l'image suivante en effaçant l'image actuelle de l'écran pour dévoiler l'image suivante.
		Aléatoire	Utilise aléatoirement les cinq effets ci-dessus.
	Aléatoire	Act.	Affiche les images de manière aléatoire.
		Dés.*	Affiche les images selon le réglage [Ordre liste] des [Paramètres généraux].
	Effet couleur	Couleur*	Affiche une image en couleur.
		Sépia	Affiche une image en couleur sépia.
		Monochrome	Affiche une image en monochrome.

* : Paramètres par défaut

Elément	Paramètre	Description
Param. du diaporama	Afficher mode	Sélectionnez la taille d’affichage désirée parmi les options suivantes : Remarques • Les données de l’image originale ne seront pas modifiées. • Lors de la lecture du fichier vidéo, l’image de la vidéo est toujours affichée en mode Tout l'image.
		Tout l'image* Affiche une image complète agrandie à la taille appropriée. (Une image peut-être affichée avec des marges en haut, en bas, à gauche et à droite.)
		Ajuster l'image Agrandit une image afin qu’elle remplisse l’écran sans changer le format. Remarque Selon le style du diaporama, il est possible que les images ne s’affichent pas dans la taille d’affichage sélectionnée dans le menu.

* : Paramètres par défaut

Lecture d'un diaporama avec musique de fond

Importation d'un fichier musical

- 1 Insérez dans le cadre photo une carte mémoire ou un périphérique USB externe qui contient un fichier musical.
- 2 Appuyez sur MENU, sélectionnez l'onglet  (Paramètres) avec /, puis appuyez sur / pour sélectionner [Param. musique du diaporama].
- 3 Appuyez sur / pour sélectionner [Imp. mus. fond], puis appuyez sur ENTER.
- 4 Appuyez sur / pour sélectionner la carte mémoire insérée ou le périphérique USB externe connecté à l'étape 1.
- 5 Sélectionnez le fichier musical que vous souhaitez importer dans la liste des fichiers musicaux avec / et appuyez sur ENTER.
Une coche (✓) apparaît près du fichier sélectionné.
- 6 Répétez l'étape 5 si vous souhaitez sélectionner plusieurs fichiers.

Conseil

Pour effacer la sélection, sélectionnez le fichier à effacer, puis appuyez sur ENTER. La coche (✓) située près du fichier sélectionné disparaît.

- 7 Appuyez sur MENU après avoir terminé de sélectionner les fichiers musicaux.

- 8 Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyez sur ENTER.
Le fichier musical sélectionné est importé dans la mémoire interne du cadre photo.

Conseil

Pour supprimer un fichier musical importé dans la mémoire interne, sélectionnez [Suppr. mus. fond] dans l'écran [Param. du diaporama] à l'étape 2, puis appuyez sur ENTER. Appuyez sur / pour sélectionner le fichier musical que vous souhaitez supprimer de la liste des fichiers musicaux et appuyez sur ENTER. Une coche apparaît alors près du fichier sélectionné. Appuyez sur MENU, puis sur ENTER lorsque l'écran de confirmation apparaît. Le fichier est alors supprimé de la liste des fichiers musicaux.

Remarques

- La lecture du fichier musical importé est activée uniquement comme musique de fond sur un diaporama.
- Seuls les fichiers musicaux importés dans la mémoire interne peuvent être lus comme musique de fond.
- Vous pouvez importer jusqu'à 40 fichiers musicaux dans la mémoire interne du cadre photo.
- Vous pouvez afficher jusqu'à 200 fichiers musicaux enregistrés sur la carte mémoire insérée.
- Seul le nom des fichiers musicaux est affiché. Le titre du morceau et le nom de l'artiste ne peuvent pas être affichés.

Sélection d'un fichier musical à lire

- 1 Appuyez sur MENU, sélectionnez l'onglet  (Paramètres) avec /, puis appuyez sur / pour sélectionner [Param. musique du diaporama].
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner [Sél. mus. fond], puis appuyez sur ENTER.
- 3 Sélectionnez le fichier musical que vous souhaitez lire dans la liste des

fichiers musicaux importés avec ▼/▲ et appuyez sur ENTER.

Une coche (✓) apparaît près du fichier sélectionné.

4 Répétez l'étape 3 si vous souhaitez sélectionner plusieurs fichiers musicaux.

5 Appuyez sur MENU.

Lorsque vous sélectionnez 

(Diaporama) dans l'écran du mode affichage, le fichier musical coché (✓) est lu.

Lecture de musique de fond avec un diaporama

Pour lire le fichier musical importé dans la mémoire interne comme musique de fond avec un diaporama utilisant des photos, procédez comme suit.

1 Appuyez sur MENU, sélectionnez l'onglet  (Paramètres) avec ◀/▶, puis appuyez sur ▼/▲ pour sélectionner [Param. musique du diaporama].

2 Appuyez sur ▼/▲ pour sélectionner [Act./dés. mus. fond], puis appuyez sur ENTER.

[Act.] : la musique de fond est lue pendant le défilement du diaporama.

[Dés.] : la musique de fond n'est pas lue pendant le défilement du diaporama.

Pour régler le volume

L'écran de réglage du volume apparaît à droite de l'écran si vous appuyez sur ▼/▲.

Pour augmenter le volume, appuyez sur ▲.

Pour baisser le volume, appuyez sur ▼.

Conseil

Vous pouvez régler le volume sur l'affichage initial ou l'affichage d'une seule image.

Remarques

- La lecture rapide vers l'avant/l'arrière de la musique de fond n'est pas possible. De plus, vous ne pouvez pas modifier l'ordre de lecture des fichiers de la musique de fond.
- La musique de fond ne peut pas être lue pendant la lecture de la vidéo. Le son du fichier vidéo est lu avec la vidéo. La musique de fond de la photo affichée après la lecture de la vidéo démarre à partir du début du fichier musical suivant.
- Si un fichier musical à lire n'est pas sélectionné dans la liste des fichiers musicaux importés bien que [Act./dés. mus. fond] soit défini sur [Act.], la musique de fond ne sera pas lue.
- Les fichiers musicaux enregistrés dans la mémoire interne en usine Musique 1, Musique 2 et Musique 3 ne peuvent pas être supprimés.

Elément	Paramètre	Description
Param. musique du diaporama	Act./dés. mus. fond	Act.* La musique de fond est lue pendant le défilement du diaporama.
		Dés. La musique de fond n'est pas lue pendant le défilement du diaporama.
	Sél. mus. fond	Affiche la liste des fichiers musicaux importés dans la mémoire interne et vous permet de sélectionner une musique de fond. (Musique 1*, Musique 2*, Musique 3*)
	Imp. mus. fond	Importe les fichiers musicaux pour la musique de fond enregistrée sur un « Memory Stick », une carte mémoire SD ou un périphérique externe USB vers la mémoire interne.
	Suppr. mus. fond	Supprime les fichiers musicaux importés dans la mémoire interne.

* : Paramètres par défaut


Mode d'actualisation

Étant donné les caractéristiques de l'appareil, il est possible que les images stockées pendant trop longtemps ou lues un trop grand nombre de fois puissent subir des erreurs de données.

Le cadre photo actualise automatiquement la mémoire interne pour éviter ces erreurs, selon l'état de la mémoire interne.

L'écran de confirmation utilisé pour l'actualisation de la mémoire interne s'affiche automatiquement lorsque l'opération est nécessaire.

L'actualisation démarre automatiquement lorsque vous sélectionnez [Oui] ou lorsque vous n'essayez pas d'effectuer une opération pendant 30 secondes. Si vous sélectionnez [Non], l'écran de confirmation de l'actualisation s'affiche à nouveau en cas de besoin d'actualisation.

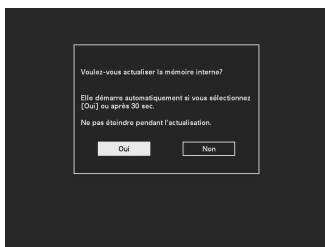

N'éteignez pas le cadre photo lorsque la mémoire interne est en cours d'actualisation. Cela pourrait entraîner un problème de fonctionnement.

L'actualisation de la mémoire interne prend environ 5 minutes.

Remarques

- Nous vous recommandons d'effectuer périodiquement une sauvegarde de vos données pour éviter de les perdre.
- Évitez de faire défiler un diaporama en continu avec moins de 10 images toutes les 3 secondes. Vous risqueriez de corrompre les données image dans la mémoire interne.

Importation d'images dans la mémoire interne

Vous pouvez utiliser le cadre photo comme un album numérique, en enregistrant les images importantes dans la mémoire interne.

Conseils

- Lors de l'enregistrement d'images dans la mémoire interne, vous pouvez utiliser [Taille import. Image] dans le menu pour prédéfinir si les images seront redimensionnées à la taille optimale ou si elles seront enregistrées sans être compressées (page 40).
- Lorsque [Taille import. Image] est défini sur [Redimensionner], vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 000 images environ dans la mémoire interne. Lorsqu'il est réglé sur [Original], le nombre d'images qui peuvent être enregistrées peut varier en fonction de la taille du fichier d'image original.

- 1 Appuyez sur MENU lorsqu'une image stockée sur la carte mémoire ou sur le périphérique USB externe s'affiche à l'écran.

L'écran du menu s'affiche.

Utilisation de la télécommande

Appuyez sur  (IMPORT) lorsqu'une image stockée sur la carte mémoire ou sur le périphérique USB externe s'affiche à l'écran.


L'écran [Importer] décrit à l'étape 2 ci-dessous s'affiche. Allez à l'étape 3.

- 2 Appuyez sur  pour sélectionner l'onglet  (Edition), sélectionnez [Importer] avec / et appuyez sur ENTER.

Mode Affichage simple (Affichage Affichage une image)



Affichage du Diaporama

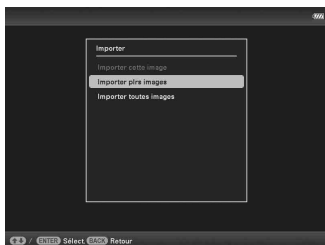

Affichage de l'Index



- 3** Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner [Importer cette image], [Importer plrs images] ou [Importer toutes images] et appuyez sur ENTER.

Si vous sélectionnez [Importer cette image], l'image actuellement à l'écran est importée dans la mémoire interne. Allez à l'étape 6. (Vous ne pouvez pas sélectionner cet élément sur l'affichage du Diaporama.)

Si vous sélectionnez [Importer plrs images], vous pouvez choisir l'image à importer à partir de la liste des images. Allez à l'étape 4.

Si vous sélectionnez [Importer toutes images], toutes les images de la liste des images s'affichent et elles sont cochées. Allez à l'étape 5.

- 4** Appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner l'image à importer à partir de la liste des images et appuyez sur ENTER.
« ✓ » est ajouté à l'image sélectionnée. Répétez cette étape si vous souhaitez importer plusieurs images simultanément.



Si vous souhaitez effacer la sélection, sélectionnez l'image en question et appuyez sur ENTER. « ✓ » disparaît de l'image.

- 5** Appuyez sur MENU.
L'écran de sélection du dossier s'affiche.
- 6** Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer et appuyez sur ENTER.

L'écran de confirmation d'importation des images dans la mémoire interne s'affiche.



Conseil

Un nouveau dossier est automatiquement créé lorsque vous sélectionnez [Nouveau Dossier].

7 Appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur ENTER.
L'image est enregistrée dans le dossier indiqué de la mémoire interne.

8 Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyez sur ENTER.

Remarques

- L'option « Importer vers la mémoire interne » ne peut pas être sélectionnée pour les images de la mémoire interne.
- Évitez d'effectuer les actions suivantes lors de l'importation d'une image vers la mémoire interne. Vous risqueriez d'endommager le cadre photo, la carte mémoire, le périphérique USB externe ou les données :
 - Éteindre l'appareil
 - Retirer une carte mémoire
 - Retrait d'un périphérique USB externe
 - Insérer une autre carte mémoire
- Il n'est pas possible d'importer des fichiers vidéo vers la mémoire interne à l'aide des touches situées sur le cadre photo. Pour importer un fichier vidéo, connectez un ordinateur au cadre photo et copiez le fichier vidéo de l'ordinateur vers la mémoire interne du cadre photo. Pour plus de détails, référez-vous à la section « Raccordement à un ordinateur » (page 42).


Conseil

Vous pouvez modifier la taille des miniatures dans la liste des images à l'aide des touches $[\oplus/\otimes]$ de la télécommande.

Précision du périphérique de lecture

Vous pouvez préciser si vous souhaitez afficher une carte mémoire, un périphérique externe USB ou la mémoire interne.

1 Appuyez sur MENU, puis sélectionnez l'onglet $\boxed{\triangleright}$ (Sél. périph.(Select device)) à l'aide des touches $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$.

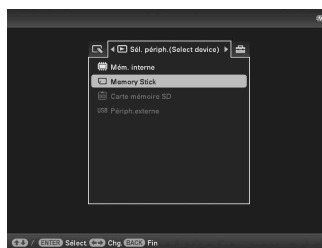

Utilisation de la télécommande

Appuyez sur SELECT DEVICE.

Conseils

- Si la carte mémoire que vous souhaitez sélectionner n'est pas insérée, insérez-la maintenant.
- Si le périphérique externe USB que vous souhaitez sélectionner n'est pas branché, branchez-le maintenant.

Remarque

Dans l'affichage Horloge et calendrier, vous ne pouvez pas sélectionner l'onglet $\boxed{\triangleright}$ (Sél. périph.(Select device)).

2 Appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez afficher, puis appuyez sur ENTER.
Les images présentes sur le périphérique sélectionné s'affichent.

Exportation d'une image depuis la mémoire interne

Vous pouvez exporter les images de la mémoire interne vers une carte mémoire ou un périphérique USB externe.

- 1 Appuyez sur MENU lorsqu'une image stockée dans la mémoire interne s'affiche à l'écran.
- 2 Appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner l'onglet  (Edition).
- 3 Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner [Exporter], puis appuyez sur ENTER.

Mode Affichage simple (Affichage d'une seule image)



- 4 Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner [Exporter cette image], [Exporter plrs images] ou [Exp. toutes images] et appuyez sur ENTER.

Si vous sélectionnez [Exporter cette image], l'image actuellement affichée est exportée vers l'appareil. Allez à l'étape 7. (Vous ne pouvez pas sélectionner cet élément sur l'affichage du Diaporama.)

Si vous sélectionnez [Exporter plrs images], choisissez l'image à exporter à partir de la liste des images. Allez à l'étape 5.

Si vous sélectionnez [Exp. toutes images], toutes les images de la liste des images s'affichent et elles sont cochées. Allez à l'étape 6.

- 5 Appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner l'image à exporter à partir de la liste des images et appuyez sur ENTER.
« ✓ » est ajouté à l'image sélectionnée.
Répétez cette étape si vous souhaitez exporter plusieurs images simultanément.
Si vous souhaitez effacer la sélection, sélectionnez l'image en question et appuyez sur ENTER. « ✓ » disparaît de l'image.
- 6 Appuyez sur MENU.
L'écran de sélection de la carte mémoire ou du périphérique USB externe vers lequel l'image est exportée s'affiche.
- 7 Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner la carte mémoire vers laquelle l'image est exportée, puis appuyez sur ENTER.



- 8** Appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour sélectionner un dossier de destination, puis appuyez sur ENTER.
L'écran de confirmation d'exportation de l'image s'affiche.



Conseil

Un nouveau dossier est automatiquement créé lorsque vous sélectionnez [Nouveau Dossier].

- 9** Appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur ENTER.
L'image est exportée.
- 10** Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyez sur ENTER.
L'image est copiée sur la carte mémoire ou le périphérique USB externe spécifié(e).

Remarque

Évitez d'effectuer les actions suivantes lors de l'exportation d'une image. Vous risqueriez d'endommager le cadre photo, la carte mémoire, le périphérique USB externe ou les données :

- Éteindre l'appareil
- Retirer une carte mémoire
- Retrait d'un périphérique USB externe
- Insérer une autre carte mémoire

Conseils

- Vous pouvez modifier la taille des miniatures dans la liste des images à l'aide des touches [$\oplus/\ominus$] de la télécommande.
- Les cartes mémoires ou les périphériques externes USB non reconnus par le cadre photo s'affichent en grisé et ne peuvent pas être sélectionnés.

Suppression d'une image

- 1** Lorsqu'une image que vous souhaitez supprimer s'affiche à l'écran, appuyez sur MENU.

Utilisation de la télécommande

Lorsqu'une image que vous souhaitez supprimer s'affiche à l'écran, appuyez sur DELETED (DELETE). L'écran de suppression d'une image décrit à l'étape 2 ci-dessous s'affiche. Allez à l'étape 3.

- 2** Appuyez sur $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ pour sélectionner l'onglet E (Edition), sélectionnez [Supprimer] avec $\blacktriangledown/\blacktriangle$ et appuyez sur ENTER.
- 3** Appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour sélectionner [Supp. cette image], [Supprimer plrs images] ou [Supp. toutes images] et appuyez sur ENTER.

Si vous sélectionnez [Supp. cette image], l'image actuellement à l'écran est supprimée. Allez à l'étape 6. (Vous ne pouvez pas sélectionner cet élément sur l'affichage du Diaporama.)

Si vous sélectionnez [Supprimer plrs images], choisissez l'image à supprimer de la liste des images. Allez à l'étape 4.

Si vous sélectionnez [Supp. toutes images], toutes les images de la liste des images s'affichent et elles sont cochées. Allez à l'étape 5.

- 4** Appuyez sur $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour sélectionner l'image à supprimer de la liste des images et appuyez sur ENTER.

« ✓ » est ajouté à l'image sélectionnée.

Répétez cette étape si vous souhaitez supprimer plusieurs images simultanément.

Si vous souhaitez effacer la sélection, sélectionnez l'image en question et appuyez sur ENTER. « ✓ » disparaît de l'image.

5 Appuyez sur MENU.

L'écran de confirmation de suppression s'affiche.

6 Appuyez sur ↓/↑ pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur ENTER. L'image est supprimée.

7 Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyez sur ENTER.

Remarques

- Évitez d'effectuer les actions suivantes lors de la suppression d'une image. Vous risqueriez d'endommager le cadre photo, la carte mémoire, le périphérique USB externe ou les données :
 - Éteindre l'appareil
 - Retirer une carte mémoire
 - Retrait d'un périphérique USB externe
 - Insérer une autre carte mémoire
- Si le message [Impossible supprimer un fichier protégé.] s'affiche à l'écran, cela signifie que le fichier image est configuré en lecture seule sur l'ordinateur. Dans ce cas, connectez le cadre photo à un ordinateur et supprimez ce fichier à l'aide de l'ordinateur.
- La capacité totale de la mémoire interne n'est pas égale à la capacité restante, même immédiatement après la réinitialisation.
- Lorsque la suppression a commencé, l'image supprimée ne peut pas être récupérée, même si vous arrêtez la suppression. Supprimer les images uniquement après avoir confirmé que vous souhaitez vraiment les supprimer.

Conseil

Vous pouvez modifier la taille des miniatures dans la liste des images à l'aide des touches [Q/Q] de la télécommande.

Pour formater la mémoire interne

1 Appuyez sur MENU.

2 Appuyez sur ←/→ pour sélectionner l'onglet (Paramètres).

3 Appuyez sur ↓/↑ pour sélectionner [Initialiser], puis appuyez sur ENTER.

4 Appuyez sur ↓/↑ pour sélectionner [Format. mém. int.], puis appuyez sur ENTER.

La fenêtre de confirmation de réinitialisation de la mémoire interne s'affiche.

5 Appuyez sur ↓/↑ pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur ENTER.

Enregistrement d'une coche

Vous pouvez créer une diaporama composé uniquement d'images que vous avez sélectionnées et cochées au préalable. Vous pouvez facilement consulter les images cochées en utilisant le mode Index ou Une seule image.

- 1 Quand une image s'affiche, appuyez sur MENU.

Utilisation de la télécommande

Lorsqu'une image s'affiche, appuyez sur  (MARKING). L'écran de marquage décrit à l'étape 2 ci-dessous s'affiche. Allez à l'étape 3.

- 2 Appuyez sur  pour sélectionner l'onglet  (Edition), sélectionnez [Marquer] avec  et appuyez sur ENTER.
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner la coche désirée, puis appuyez sur ENTER.



- 4 Appuyez sur  pour sélectionner [Marquer cette image], [Marquer/Démarquer plrs images] ou [Marqu. toutes images] et appuyez sur ENTER.
Si vous sélectionnez [Marquer cette image], l'image actuellement affichée sera cochée et affichée à l'avenir. (Vous ne pouvez pas sélectionner cet élément sur l'affichage du diaporama.)

Si vous sélectionnez [Marquer/Démarquer plrs images], vous pouvez choisir l'image à cocher à partir de la liste des images. Allez à l'étape 4.

Si vous sélectionnez [Marqu. toutes images], la liste des images s'affiche. Une coche est ajoutée à toutes les images. Allez à l'étape 5.

- 5 Appuyez sur  pour sélectionner l'image à cocher dans la liste des images et appuyez sur ENTER.

«  » est ajouté à l'image sélectionnée.

Répétez cette étape si vous souhaitez cocher plusieurs images simultanément.

Si vous souhaitez effacer la sélection, sélectionnez l'image en question et appuyez sur ENTER. «  » disparaît de l'image.

À propos du tri des images dans la liste des images

Pendant un tri :

Répertorie toutes les images correspondant aux critères de tri.

En dehors d'un tri :

Répertorie toutes les images de l'appareil contenant l'image affichée.

Référez-vous à la section « Tri d'images (Filtrage) » (page 33).

- 6 Appuyez sur MENU.
L'écran de confirmation apparaît.

- 7 Appuyez sur  pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur ENTER.
La coche est jointe à l'image sélectionnée.

Pour supprimer l'enregistrement d'une coche

Sélectionnez [Retirer la marque] ou [Ret. toutes marques] et appuyez sur ENTER à l'étape 3. Vous pouvez également annuler la sélection en supprimant la coche de la case.

- [Retirer la marque] :
supprime la coche de l'image actuellement

affichée. (Vous ne pouvez pas sélectionner cet élément sur l'affichage du diaporama.)

- [Ret. toutes marques] :
décoche toutes les images de l'appareil contenant l'image affichée.
Pendant un tri :
décoche toutes les images correspondant aux critères de tri.

Remarque

Une icône est sauvegardée uniquement lorsqu'elle est enregistrée sur une image de la mémoire interne. Les icônes enregistrées sur une image d'une carte mémoire ou d'un périphérique USB externe sont supprimées lorsque l'alimentation est coupée, ou lorsque vous changez le périphérique affiché.

Conseils

- Vous pouvez sélectionner 3 types de coche différents.
- Vous pouvez modifier la taille des miniatures dans la liste des images à l'aide des touches [Q/Q] de la télécommande.

Tri d'images (Filtrage)

Vous pouvez trier les images enregistrées dans la mémoire interne, sur un périphérique externe ou sur une carte mémoire par date, dossier, orientation, coche et vidéos/photos.

- 1 Quand une image s'affiche, appuyez sur MENU.

Utilisation de la télécommande

Quand une image s'affiche, appuyez sur SORT. L'écran Trier (Sort) décrit à l'étape 2 ci-dessous s'affiche. Allez à l'étape 3.

- 2 Appuyez sur /➡ pour sélectionner l'onglet  (Edition), sélectionnez [Trier (Sort)] avec ⬇/⬆ et appuyez sur ENTER.
- 3 Pour sélectionner un style de tri, appuyez sur ⬇/⬆ et appuyez sur ENTER.



- [Trier par date] :
filtre par date de prise de vue.
- [Trier par dossier] :
filtre par dossier.
- [Trier par vert./hor.] :
filtre par orientation d'image.
- [Trier par marque] :
filtre par coche.
- [Trier par vidéos/photos] :
filtre selon les fichiers contenant des vidéos ou des photos.
Les fichiers vidéo ou les photos sont triés.

Suite à la page suivante

- 4 Appuyez sur /// pour sélectionner l'élément désiré, puis appuyez sur ENTER.
- 5 Lorsque vous souhaitez trier les images dans un autre style de tri, appuyez sur MENU, puis répétez les étapes 3 et 4.

Pour annuler le tri

Appuyez sur MENU lorsque les images triées sont affichées, puis sélectionnez [Quitter trier (toutes photos)] et appuyez sur ENTER.

Pour modifier le style de tri

Appuyez sur BACK lorsque les images triées s'affichent, puis sélectionnez [Resélectionner].

Remarques

- Pendant le tri, veillez à ne pas éteindre le cadre photo, retirer la carte mémoire ou débrancher le périphérique USB externe. Cela pourrait endommager le cadre photo ou la carte mémoire ou bien corrompre les données.
- Le tri est annulé automatiquement dans les cas suivants :
 - Lors du changement du périphérique de lecture
 - Lorsque des images de la carte mémoire sont triées et que la carte mémoire est retirée.
 - Lorsque des images sur un périphérique USB externe sont triées et que le périphérique USB externe est retiré.

Réglage de la taille et de l'orientation des images

Agrandissement/réduction d'une image

Vous pouvez agrandir ou réduire une image en mode Affichage simple.

- 1 Appuyez sur MENU en mode Affichage simple.
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner l'onglet (Edition).
- 3 Appuyez sur / pour sélectionner [Zoom], puis appuyez sur ENTER.
- 4 Appuyez sur / pour sélectionner le facteur d'agrandissement et appuyez sur ENTER.

Vous pouvez agrandir une image de 1,5 à 5 fois (au maximum) sa taille d'origine.
Vous pouvez déplacer une image agrandie vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

Utilisation de la télécommande

Pour agrandir une image, appuyez sur la touche (zoom avant) de la télécommande en mode Affichage simple. Pour réduire une image, appuyez sur (zoom arrière).

Pour enregistrer une image agrandie ou réduite (Recadrer et enregistrer)

- ① Appuyez sur MENU lors de l'affichage de l'image agrandie ou réduite.
- ② Appuyez sur / pour sélectionner la méthode d'enregistrement.

Si vous sélectionnez [Enreg. comme nouv. image], une copie de l'image est enregistrée. Allez à l'étape ③.

Si vous sélectionnez [Remplacer], la

nouvelle image écrase l'ancienne. Allez à l'étape ⑤.

- ③ Appuyez sur **▼/▲** pour sélectionner l'appareil sur lequel l'image est enregistrée, puis appuyez sur ENTER.
- ④ Appuyez sur **▼/▲** pour sélectionner un dossier de destination, puis appuyez sur ENTER.
- ⑤ Appuyez sur **▼/▲** pour sélectionner [Oui] et appuyez sur ENTER.
L'image est enregistrée.
- ⑥ Lorsque l'écran de confirmation apparaît, appuyez sur ENTER.

Conseil

Si vous déplacez l'image agrandie à l'aide des touches **↔/↔/▼/▲** et si vous appuyez sur MENU à l'étape ①, l'image est rognée selon la taille de l'image affichée et enregistrée.

Remarques


- Vous ne pouvez pas écraser de fichier, à l'exception des fichiers JPEG (avec l'extension : .jpg).
- Selon la taille de l'image, vous risquez d'en réduire la qualité lorsque vous l'agrandissez.
- Les fichiers vidéo ne peuvent pas être agrandis ou réduits.

Rotation d'une image

Vous pouvez faire pivoter l'image lorsque vous vous trouvez en mode Affichage simple.

- 1 Appuyez sur MENU en mode Affichage simple.
- 2 Appuyez sur **↔/↔** pour sélectionner l'onglet  (Edition).

- 3 Appuyez sur **▼/▲** pour sélectionner [Pivot.], puis appuyez sur ENTER.

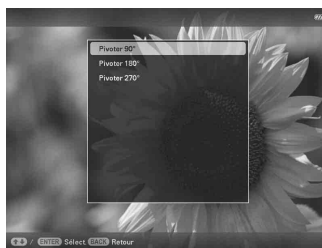

- 4 Appuyez sur **▼/▲** pour sélectionner l'angle de rotation, puis appuyez sur ENTER.

Vous pouvez sélectionner un angle de rotation de 90 degrés, 180 degrés ou 270 degrés de gauche à droite.

Utilisation de la télécommande

Vous pouvez également faire pivoter les images à l'aide de la touche  (ROTATE) de la télécommande. Les images pivotent à 90 degrés de droite à gauche à chaque fois que vous appuyez sur cette touche.

Conseils

- Les données de rotation d'image d'une image interne sont conservées même lorsque l'alimentation est coupée.
- Vous pouvez également faire pivoter l'affichage Index.


Remarque

Vous ne pouvez pas faire pivoter un fichier vidéo.

Modification des réglages de l'activation/désactivation de l'alimentation automatique

Vous pouvez utiliser la fonction de compte à rebours pour activer ou désactiver automatiquement le cadre photo lorsqu'il est allumé.

- 1 Appuyez sur MENU.
- 2 Appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner l'onglet  (Paramètres).
- 3 Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner [Act./dés. alim. auto], puis appuyez sur ENTER.
L'écran [Act./dés. alim. auto] s'affiche.

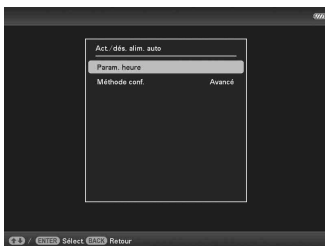

- 4 Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner [Méthode conf.], puis appuyez sur ENTER. Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner [Simple], [Avancé] ou [Dés. auto] et appuyez sur ENTER.
[Simple] :
règle la fonction d'activation/désactivation de l'alimentation automatique, par paliers d'une minute.
[Avancé] :
règle la fonction d'activation/désactivation de l'alimentation


automatique selon le jour de la semaine, par paliers d'une heure.

[Dés. auto] :

règle la durée de désactivation automatique de l'alimentation lorsque la durée spécifiée est écoulée sans aucune opération après l'activation du cadre photo. Vous pouvez préciser deux ou quatre heures comme durée écoulée.

- 5 Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner [Param. heure], puis appuyez sur ENTER.


[Simple]

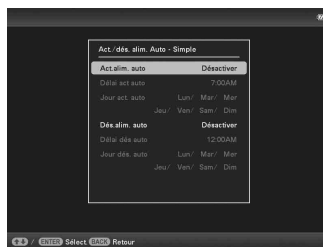

- ① Sélectionnez un élément pour lequel vous souhaitez définir l'heure. Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner [Act.alim. auto] ou [Dés.alim. auto] et appuyez sur ENTER. Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner [Activer], puis appuyez sur ENTER.
- ② Définissez l'heure à laquelle vous souhaitez activer l'Act.alim. auto ou Dés.alim. auto.
Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner [Défai act auto] ou [Défai dés auto] et appuyez sur ENTER.
Appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner l'heure ou les minutes, appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour régler l'heure ou les minutes, et appuyez sur ENTER.
- ③ Définissez le jour de la semaine auquel vous souhaitez activer le minuteur. Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner [Jour act. auto] ou [Jour dés. auto] et appuyez sur ENTER.
Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner le

jour de la semaine auquel vous souhaitez activer le minuteur et appuyez sur ENTER. Le jour de la semaine sélectionné est coché. Appuyez sur ▼/▲ pour déplacer le curseur sur [OK] et appuyez sur ENTER.

[Avancé]

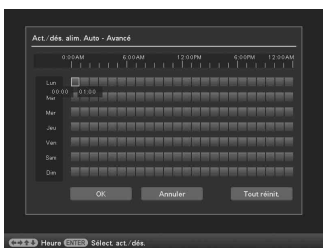

- ① Appuyez sur ◀/▶/▼/▲ pour sélectionner l'heure à laquelle vous souhaitez utiliser la fonction d'activation/désactivation de l'alimentation automatique.

Vous pouvez utiliser cette fonction selon le jour de la semaine, par paliers d'une heure.

La couleur du fuseau horaire sélectionné se change en bleu une fois que vous avez appuyé sur ENTER. L'alimentation du cadre photo s'allumera au moment du fuseau horaire bleu. La couleur du fuseau horaire sélectionné se change en gris, une fois que vous avez sélectionné le fuseau horaire bleu et que vous avez appuyé sur ENTER. L'alimentation du cadre photo s'éteindra au moment du fuseau horaire gris.

Conseil

L'alimentation est automatiquement coupée à l'heure que vous avez définie pour [Dés.alim. auto] lorsque vous utilisez le cadre photo.

L'alimentation est automatiquement allumée à l'heure que vous avez définie pour [Act.alim. auto] pendant le mode de veille.

- ② Appuyez sur ◀/▶/▼/▲ pour sélectionner [OK], puis sur ENTER.

[Dés. auto]



Appuyez sur ▼/▲ pour sélectionner le temps écoulé à partir duquel vous souhaitez désactiver automatiquement le cadre photo : 2 h, 4 h ou Désactiver.

Appuyez ensuite sur ENTER.

- 6 Appuyez sur MENU.


Modification des réglages

Vous pouvez modifier les réglages suivants.


- Param. du diaporama
- Param. musique du diaporama
- Act./dés. alim. auto
- Param. date/heure
- Paramètres généraux (Ordre liste, Logo Sony, etc.)
- Param. de langue (Language)
- Initialiser

Procédure de réglage

- 1 Appuyez sur MENU.
- 2 Appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner l'onglet  (Paramètres).

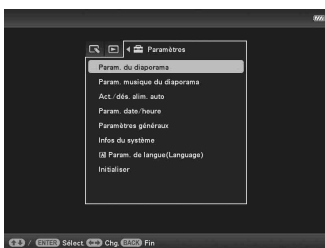

- 3 Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner l'élément à modifier, puis sur ENTER.
L'écran permettant de régler le paramètre sélectionné s'affiche.

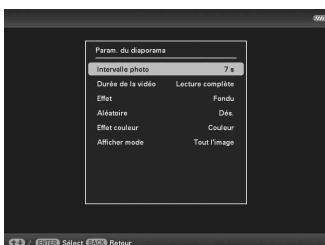

Par exemple, lorsque [Param. du diaporama] est sélectionné.

- 4 Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner l'élément à modifier, puis sur ENTER.

Cela vous permet de régler chacun des éléments (page 39).

Remarque

Lorsque le cadre photo affiche par exemple un diaporama, il est impossible de modifier les réglages de certains éléments. Ils s'affichent en grisé et ne peuvent pas être sélectionnés.

- 5 Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner une valeur de réglage, puis appuyez sur ENTER.

Chaque pression sur la touche $\downarrow/\uparrow$ entraîne la modification de la valeur de réglage. Dans le cas d'une valeur numérique, appuyez sur $\uparrow$ pour augmenter la valeur et sur $\downarrow$ pour la diminuer. Appuyez sur ENTER pour exécuter le réglage.

- 6 Appuyez sur MENU.
Le menu se ferme.

Pour réinitialiser les réglages par défaut

- 1 Appuyez sur MENU et sélectionnez l'onglet  (Paramètres) en appuyant sur $\leftarrow/\rightarrow$.
- 2 Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner [Initialiser], puis appuyez sur ENTER.
- 3 Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner [Initialiser réglages], puis appuyez sur ENTER.

Toutes les valeurs réglées, à l'exception des réglages de la date/l'heure, sont réinitialisées selon leurs valeurs par défaut.

Éléments à régler

Élément	Paramètre	Description
Param. du diaporama	Voir « Profiter d'un diaporama » (page 21).	
Param. musique du diaporama	Voir « Lecture d'un diaporama avec musique de fond » (page 24).	
Act./dés. alim. auto	Avancé*	Règle la fonction d'activation/de désactivation de l'alimentation automatique selon le jour de la semaine, par paliers d'une heure.
		OK Retourne à l'écran précédent après la confirmation de l'opération.
		Annuler Retourne à l'écran précédent après l'annulation de l'opération.
		Tout réinit. Supprime toutes les heures sélectionnées.
	Simple	Définit le compte à rebours qui active ou désactive automatiquement l'alimentation du cadre photo. Vous pouvez régler le temps de Act./dés. alim. auto par paliers d'une minute. (page 36)
		Act.alim. auto Vous pouvez régler le minuteur (heure/jour de la semaine) pour qu'il se déclenche lors de l'activation automatique de l'alimentation.
		Dés.alim. auto Vous pouvez régler le minuteur (heure/jour de la semaine) pour qu'il se déclenche lors de la désactivation automatique de l'alimentation.
	Dés. auto	Règle le compte à rebours qui désactive automatiquement l'alimentation du cadre photo au bout d'un certain temps lorsqu'aucune opération n'est effectuée après l'activation du cadre photo. Lorsque vous sélectionnez [Désactiver], la fonction Dés. auto n'est pas activée.
Param. date/heure	Règle la date, l'heure, le 1er jour de la semaine, etc. (page 11)	
Paramètres généraux	Ordre liste	Définit l'ordre d'affichage des images. Ce réglage modifie l'ordre des [Param. du diaporama].
		Par date Affiche les images dans l'ordre chronologique de leur prise de vue.
		Ordre* Affiche les images dans l'ordre de leur numéro de fichier.
	Orient. Auto	Act.*/Dés. : vous pouvez faire pivoter automatiquement les images en fonction de l'orientation du cadre photo.
	Eclairage LCD	Règle la luminosité du rétroéclairage de l'écran LCD selon un niveau compris entre 1 et 10*.

* : Paramètres par défaut

Elément	Paramètre	Description	
Paramètres généraux	Taille import. Image	Redimensionner*	Redimensionne les images et les enregistre dans la mémoire interne lors de l'importation à partir d'une carte mémoire. Vous pouvez enregistrer plus d'images. Toutefois, lorsque les images sont affichées sur un grand écran d'ordinateur, etc., leur qualité est dégradée par rapport aux images d'origine.
		Original	Enregistre des images dans la mémoire interne sans les compresser. La qualité d'image reste identique, mais vous pouvez stocker moins d'images.
	Logo Sony	Act.*/Dés. : vous pouvez définir si le logo Sony du cadre photo s'affiche ou non.	
Infos du système	Version	Affiche la version du micrologiciel du cadre photo.	
	Mém. interne	Capacité mémoire	Indique l'espace libre maximal disponible dans la mémoire interne à son état initial.
		Capacité restante	Indique l'espace libre actuellement disponible dans la mémoire interne.
Param. de langue (Language)	Règle la langue d'affichage de l'écran LCD. japonais, anglais*, français, espagnol, allemand, italien, russe, Coréen, chinois simplifié, chinois traditionnel, néerlandais, portugais, Arabe, Perse, Hongrois, Polonais, Tchèque, Thaï, grec, Turc, Malais, Suédois, Norvégien, Danois, Finnois Remarque Le réglage de la langue par défaut peut différer dans certaines régions.		
Initialiser	Format. mém. int.	Vous pouvez formater la mémoire interne. Remarques • Toutes les images ajoutées à la mémoire interne seront supprimées. • Ne formatez pas la mémoire interne à l'aide d'une connexion à un ordinateur.	
	Initialiser réglages	Réinitialise tous les paramètres selon leurs valeurs par défaut, à l'exception du réglage de la date et de l'heure actuelles des [Param. date/heure].	

* : Paramètres par défaut

Affichage d'une image enregistrée sur une clé USB


Vous pouvez afficher les images enregistrées sur une clé USB sur l'écran du cadre photo.

Remarques

- Nous ne pouvons garantir un raccordement pour tous les types de clé USB.
- Le périphérique de lecture sera basculé sur le périphérique externe USB si vous raccordez la mémoire USB au connecteur USB A pendant la lecture de l'image située dans la mémoire interne.

- 1** Raccordez l'adaptateur secteur au cadre photo et à une prise murale. (mode d'emploi fourni – « Allumage du cadre photo »).
- 2** Allumez le cadre photo (page 10).
- 3** Ouvrez le couvercle I/O.
- 4** Raccordez la clé USB au connecteur EXT INTERFACE (USB A) sur le cadre photo.

Mémoire USB

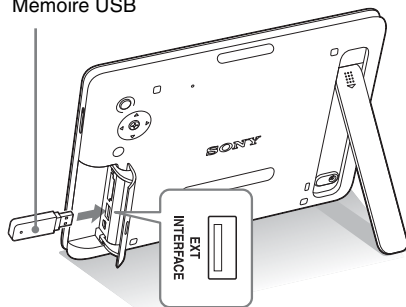

- 5** Sélectionnez la [USB] Périph.externe dans Sél. périph.(Select device) (page 28). Une image de la clé USB s'affiche à l'écran.

Pour plus d'informations sur le diaporama, référez-vous à la page 21.
Pour plus d'informations sur l'ajout d'images à la mémoire interne, consultez la page 26.

Remarques

- Ne débranchez pas la clé USB et n'éteignez pas le cadre photo si le témoin d'accès du cadre photo clignote. Vous risqueriez d'endommager les données enregistrées dans la mémoire USB. Sony n'assume aucune responsabilité pour les dommages, quels qu'ils soient, ou les pertes de données.
- Le cadre photo ne peut pas utiliser de données USB qui ont été cryptées ou compressées, par exemple à l'aide d'une authentification ou d'un mot de passe.
- Ne raccordez pas un ordinateur au connecteur USB mini B du cadre photo simultanément lorsqu'une clé USB est connectée au connecteur de l'EXT INTERFACE (USB A).
- Il est possible que le cadre photo ne puisse pas accéder aux fichiers normalement à partir d'un concentrateur USB ou d'un appareil USB équipé d'un concentrateur USB intégré qui ne fonctionne pas correctement.
- Vous ne pouvez pas fermer le couvercle I/O s'il y a une clé USB insérée.

Raccordement à un ordinateur

Si vous raccordez l'appareil à un ordinateur, vous pourrez afficher sur cet ordinateur les images situées dans la mémoire interne du cadre photo, les copier sur l'ordinateur et les copier de l'ordinateur vers le cadre photo.

Configuration système

Pour raccorder un ordinateur au cadre photo, la configuration système de votre ordinateur doit correspondre à celle décrite ci-dessous.

■ Windows

Système d'exploitation recommandé :
Microsoft Windows 7/Windows Vista SP2/
Windows XP SP3

Port : USB

■ Macintosh

Système d'exploitation recommandé :
Mac OS X (v10.4 ou version ultérieure)

Port : USB

Remarques

- Si plusieurs périphériques USB sont connectés à un ordinateur ou que vous utilisez un concentrateur, un problème peut survenir. Dans ce cas, simplifiez les connexions.
- Vous ne pouvez pas faire fonctionner le cadre photo à partir d'un autre périphérique USB utilisé simultanément.
- Ne débranchez pas le câble USB pendant le transfert de données.
- Le bon fonctionnement avec tous les ordinateurs répondant à la configuration système requise n'est pas garanti.
- Le cadre photo peut fonctionner en étant connecté à un ordinateur ou à une imprimante photo numérique Sony. Si d'autres périphériques sont connectés au cadre photo, il est possible qu'ils ne reconnaissent pas la mémoire interne du cadre photo.


- Ne raccordez pas un ordinateur au connecteur  USB mini B du cadre photo simultanément lorsqu'une clé USB ou un périphérique externe est connecté(e) au connecteur EXT INTERFACE (USB A).

Raccordement à un ordinateur pour échanger des images

Remarque

Cette section fournit un exemple de connexion pour Windows Vista. L'affichage à l'écran et les procédures peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.

- 1 Raccordez l'adaptateur secteur au cadre photo et à une prise murale. (Mode d'emploi fourni – « Allumage du cadre photo »)
- 2 Ouvrez le couvercle I/O.
- 3 Raccordez l'ordinateur et le cadre photo en utilisant un câble USB disponible dans le commerce.

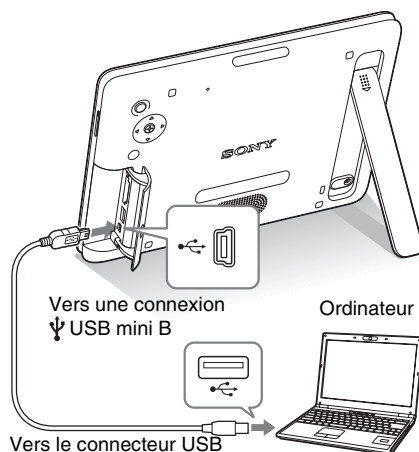


Remarque

Utilisez un câble de type-B d'une longueur inférieure à 3 mètres.

4 Allumez le cadre photo. (page 10)

5 Si la fenêtre [Exécution automatique] s'affiche sur l'écran de l'ordinateur, cliquez sur [Ouvrir le dossier et afficher les fichiers]. Si la fenêtre [Exécution automatique] ne s'affiche pas, cliquez sur [Ordinateur (Mon Ordinateur)] dans le menu de démarrage, puis ouvrez le disque amovible.

6 Déplacez le curseur dans cette fenêtre, cliquez avec le bouton droit puis cliquez sur [Nouveau] - [Dossier]. Nommez ce nouveau dossier. Dans ce manuel, le nom de dossier « sony » est donné à titre d'exemple.

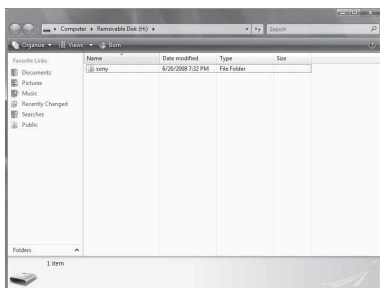

7 Cliquez deux fois pour ouvrir le dossier « sony ».

8 Ouvrez le dossier contenant les fichiers image que vous souhaitez copier puis copiez-les à l'aide du glisser-déposer.

Remarques

- Lors de l'enregistrement d'images depuis un ordinateur vers la mémoire interne, créez un dossier dans la mémoire interne et enregistrez-y les images. Si vous ne créez pas de dossier, vous ne pouvez enregistrer que 512 images. De plus, le nombre d'images peut diminuer en fonction de la longueur du nom de fichier ou du type de caractères.
- Si vous modifiez ou enregistrez un fichier image sur un ordinateur, vous risquez de modifier ou d'effacer la date de réalisation du fichier. Dans ce cas, il est possible que les images ne s'affichent pas dans l'ordre de la date de prise de vue du mode Index.
- Lorsque les images de l'ordinateur sont enregistrées sur la mémoire interne du cadre photo, les fichiers image sont enregistrés sans être compressés. Par conséquent, la mémoire interne du cadre photo peut enregistrer moins d'images.
- Les fichiers d'image créés ou modifiés sur un ordinateur ne peuvent pas être affichés. Les fichiers d'image définis sur « Lecture seule » sur un ordinateur ne peuvent pas être supprimés à partir du cadre photo. Annulez la « Lecture seule » avant d'enregistrer les fichiers d'image dans le cadre photo depuis un ordinateur.
- Vous ne pouvez pas fermer le couvercle I/O avec le câble USB connecté.

Déconnexion de votre ordinateur

Débranchez le câble USB ou éteignez le cadre photo après l'avoir déconnecté de votre ordinateur.

- 1 Double-cliquez sur  sur la Barre des tâches.
- 2 Cliquez sur  (périphérique de stockage de masse USB) - [Arrêter].
- 3 Cliquez sur [OK] après avoir vérifié le lecteur que vous souhaitez retirer.

Si un message d'erreur s'affiche

Si une erreur se produit, l'un des messages d'erreur suivants s'affiche sur l'écran LCD du cadre photo. Suivez la solution correspondante pour résoudre le problème.

Message d'erreur	Cause/solutions
Aucun Memory Stick. / Aucune carte mémoire SD. / Aucun périphérique externe.	Aucune carte mémoire n'est insérée dans une des fentes. Sinon, aucun périphérique externe n'est raccordé à la connexion EXT INTERFACE. Insérez une carte mémoire dans la fente correspondante. (page 12) Sinon, raccordez un périphérique externe. (page 41)
Le Memory Stick inséré est incompatible. / Carte mémoire SD incompatible insérée. / Le périphérique externe inséré est incompatible.	Une carte mémoire non prise en charge est insérée. Sinon, un périphérique externe non pris en charge est raccordé à la connexion EXT INTERFACE. Utilisez une carte mémoire ou un périphérique externe pris(e) en charge par le cadre photo.
Aucune image sur fichier.	La carte mémoire ne contient aucun fichier image pouvant être affiché sur l'écran du cadre photo. Utilisez une carte mémoire contenant des fichiers image susceptibles d'être affichés sur le cadre photo.
Impossible supprimer un fichier protégé.	Pour supprimer un fichier protégé, annulez la protection sur votre appareil photo ou ordinateur.
Carte mémoire protégée. Désactivez la protection et ressayez.	La carte mémoire est protégée en écriture. Faites glisser le taquet de protection en écriture sur la position d'écriture. (page 52)
Le Memory Stick est plein. / La carte mémoire SD est pleine. / Le périphérique externe est plein. / La mémoire interne est pleine.	Aucune donnée supplémentaire ne peut être enregistrée car la carte mémoire, la mémoire interne ou le périphérique externe est plein(e). Supprimez des images, ou utilisez une carte mémoire ou un périphérique externe disposant d'espace libre.

Message d'erreur	Cause/solutions
Erreur de lecture du Memory Stick. / Erreur de lecture de carte mémoire SD. / Erreur de lecture de périph. externe. / Erreur de lecture de la mémoire interne. Erreur d'écriture sur le Memory Stick. / Erreur d'écriture sur la carte mémoire SD. / Erreur d'écriture sur le périphérique externe. / Erreur d'écriture de la mémoire interne.	• Pour une carte mémoire : Une erreur est survenue. Vérifiez que la carte mémoire est correctement insérée. Si ce message d'erreur apparaît souvent, vérifiez l'état de la carte mémoire avec un appareil autre que le cadre photo. • Pour un périphérique externe : Le périphérique externe peut être protégé en écriture. Désactivez le réglage de la protection en écriture du périphérique que vous utilisez. • Pour la mémoire interne : Initialisez la mémoire interne. Remarque Attention : lorsque vous initialisez la mémoire interne, tous les fichiers d'image importés vers la mémoire interne sont supprimés.
Le Memory Stick est en lecture seule.	• Un « Memory Stick-ROM » est inséré. Pour enregistrer les images, utilisez le « Memory Stick » recommandé.
Le Memory Stick est protégé en écriture.	• Un « Memory Stick » protégé est inséré. Pour modifier et enregistrer les images avec le cadre photo, utilisez un périphérique pour supprimer la protection.
Format de carte mémoire non pris en charge.	• Pour une carte mémoire, utilisez votre appareil photo numérique ou un autre périphérique pour formater la carte mémoire. • Utilisez le cadre photo pour réinitialiser la mémoire interne. Remarque Lorsque vous initialisez la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.
Impossible d'ouvrir l'image.	• Le cadre photo ne peut pas afficher ou ouvrir un fichier d'image dont le format n'est pas pris en charge.
Périph. USB incompatible. Vérif. régl. périph. USB	• Raccordez un périphérique avec prise en charge de stockage de masse. Si le réglage USB de votre périphérique est incorrect, réglez le mode de stockage de masse sur le réglage USB.

En cas de problème

Avant d'envoyer le cadre photo en réparation, essayez les conseils suivants pour résoudre vous-même le problème. Si le problème persiste, contactez le service après-vente Sony ou votre revendeur Sony.

Alimentation

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
L'appareil n'est pas sous tension.	- Le cordon d'alimentation secteur est-il correctement inséré ? - La batterie intégrée est-elle déchargée ?	→ Connectez correctement l'adaptateur secteur.

Affichage d'images

Si le cadre est allumé mais qu'aucune image ne s'affiche ou que les paramètres de l'écran des opérations ne peuvent pas être configurés, vérifiez les éléments suivants.

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Aucune image ne s'affiche à l'écran.	La carte mémoire est-elle correctement insérée ou le périphérique externe est-il correctement raccordé ?	→ Insérez correctement la carte mémoire (page 12) ou raccordez correctement le périphérique externe. (page 41)
	- La carte mémoire contient-elle des images enregistrées avec un appareil photo numérique ou un autre appareil ? - Le périphérique externe contient-il des images ?	→ Insérez ou raccordez correctement la carte mémoire ou le périphérique externe contenant des images. → Vérifiez le format des fichiers que vous souhaitez afficher. (Voir le mode d'emploi – « Spécifications »)
	Le format du fichier est-il compatible avec le système DCF ?	→ Il est possible qu'un fichier non compatible avec le système DCF ne puisse pas être affiché sur le cadre photo, même s'il s'affiche correctement sur un ordinateur.
Les images ne sont pas affichées dans l'ordre de la date de prise de vue.	- Ces images ont-elles été enregistrées depuis un ordinateur ? - Ces images ont-elles été modifiées depuis un ordinateur ?	→ Si vous modifiez ou enregistrez un fichier image sur un ordinateur, la date du fichier a été modifiée. Les images sont donc affichées dans l'ordre de leur date de modification et non dans l'ordre de la date de prise de vue.

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Certaines images ne s'affichent pas.	Les images s'affichent-elles en mode Index ?	→ Si l'image s'affiche en mode Index mais pas en mode Une seule image, il est possible que le fichier image soit endommagé, même si des données de prévisualisation en miniature sont bonnes. → Il est possible qu'un fichier non compatible avec le système DCF ne puisse pas être affiché sur le cadre photo, même s'il s'affiche correctement sur un ordinateur.
	- L'icône ci-dessous s'affiche-t-elle en mode Index ?  - Les images ont-elles été créées à l'aide d'un logiciel sur un ordinateur ?	→ Si l'icône illustrée à gauche s'affiche, il se peut que le fichier image ne soit pas pris en charge par le cadre photo, par exemple s'il s'agit d'un fichier JPEG créé sur un ordinateur. Il se peut également que le fichier image soit pris en charge, mais qu'il ne contienne pas de données de miniature. Sélectionnez l'icône et appuyez sur ENTER pour que l'écran passe en affichage Une seule image. Si cette icône s'affiche toujours, l'image ne peut pas être affichée car le fichier image n'est pas pris en charge par le cadre photo.
	L'icône ci-dessous s'affiche-t-elle en mode Index ? 	→ Si l'icône de gauche s'affiche, le format de l'image est pris en charge par le cadre photo, mais les données de miniature ou l'image elle-même ne peuvent pas être ouvertes. Sélectionnez la coche, puis appuyez sur ENTER. Si l'icône de gauche s'affiche toujours, l'image ne peut pas être affichée.
	Y a-t-il plus de 4 999 images dans la mémoire interne, sur la carte mémoire ou sur le périphérique externe ?	→ Le cadre photo peut lire, enregistrer, supprimer, etc., jusqu'à 4 999 fichiers image.
	Avez-vous renommé le fichier à l'aide d'un ordinateur ou d'un autre appareil ?	→ Si vous avez renommé le fichier sur votre ordinateur et que le nom de fichier contient des caractères autres que des caractères alphanumériques, il est possible que l'image ne puisse pas s'afficher sur le cadre photo.
	La carte mémoire ou le périphérique externe contient-il un dossier situé au-delà du 8e niveau ?	→ Le cadre photo ne peut pas afficher d'images enregistrées dans un dossier situé au-delà du 8e niveau.

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Le nom du fichier ne s'affiche pas correctement.	Avez-vous renommé le fichier à l'aide d'un ordinateur ou d'un autre appareil ?	→ Si vous avez renommé le fichier sur votre ordinateur et que le nom de fichier contient des caractères autres que des caractères alphanumériques, il est possible que le nom du fichier ne s'affiche pas correctement sur le cadre photo. Par ailleurs, pour les fichiers créés sur un ordinateur ou un autre appareil, seuls les 10 premiers caractères du nom du fichier peuvent être affichés. Remarque Seuls les caractères alphanumériques peuvent être affichés.

Lire un fichier vidéo

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Un fichier vidéo n'est pas lu.	L'icône ci-dessous s'affiche-t-elle en mode Index ou Une seule image ? 	→ Si l'icône illustrée à gauche s'affiche, il se peut que le fichier vidéo ne soit pas pris en charge par le cadre photo. Pour les fichiers vidéo qui ne peuvent pas être lus, référez-vous à la section « Lire un fichier vidéo » (page 20).
La lecture rapide vers l'avant/l'arrière n'est pas possible.	—	→ La lecture rapide vers l'avant/l'arrière de certains fichiers vidéo peut ne pas être possible avec le cadre photo.

Enregistrement et suppression d'images

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Impossible d'enregistrer une image.	La carte mémoire est-elle protégée en écriture ?	→ Annulez la protection en écriture et réessayez.
	Le taquet de protection en écriture de la carte mémoire est-il dans la position [LOCK] ?	→ Faites glisser le taquet de protection en écriture sur la position d'écriture.
	La carte mémoire est-elle pleine ?	→ Remplacez la carte mémoire par une carte possédant suffisamment d'espace libre. Sinon, supprimez des images non désirées. (page 30)
	La mémoire interne est-elle pleine ?	→ Supprimez les images non désirées. (page 30)

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Impossible d'enregistrer une image.	Avez-vous enregistré les images depuis un ordinateur dans la mémoire interne sans avoir créé de dossier dans la mémoire interne ?	→ Si vous ne créez pas de dossier, vous ne pouvez enregistrer que 512 images. De plus, le nombre d'images à enregistrer peut diminuer en fonction de la longueur du nom de fichier ou du type de caractères. Lorsque vous enregistrez des images dans la mémoire interne depuis un ordinateur, n'oubliez pas de créer un dossier dans la mémoire interne et d'y enregistrer les images.
Impossible de supprimer une image.	La carte mémoire est-elle protégée en écriture ?	→ Utilisez l'appareil en cours d'utilisation pour annuler la protection en écriture, puis réessayez de la supprimer.
	Le taquet de protection en écriture de la carte mémoire est-il dans la position [LOCK] ?	→ Faites glisser le taquet de protection en écriture sur la position d'écriture.
	Utilisez-vous un « Memory Stick-ROM » ?	→ Il est impossible de supprimer une image d'un « Memory Stick-ROM » ou de le formater.
	Cette image est-elle protégée ?	→ Vérifiez les informations sur les images affichées en mode Affichage simple. (page 19) → Une image qui possède une marque  est configurée en « Lecture seule ». Vous ne pouvez pas la supprimer du cadre photo.
Une image a été supprimée accidentellement.	—	→ Vous ne pouvez pas récupérer une image supprimée.

Cadre photo

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Rien ne se produit même lorsque vous utilisez le cadre photo.	—	→ Éteignez l'appareil (page 10) puis rallumez-le. → Appuyez sur l'interrupteur RESET avec un objet fin, comme un stylo à bille. (page 7) Remarque Si vous appuyez sur l'interrupteur RESET pendant le fonctionnement du cadre photo, les données contenues dans sa mémoire interne peuvent être effacées ou les réglages peuvent être réinitialisés.

Suite à la page suivante

Télécommande

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Rien ne se produit même lorsque vous utilisez la télécommande.	Avez-vous correctement inséré la pile dans la télécommande ?	→ Remplacez la pile. (page 9) → Insérez une pile. (page 9) → Insérez une pile dans la position correcte. (page 9)
	—	→ Pointez la partie haute de la télécommande vers le capteur de la télécommande situé sur le cadre photo. (page 9) → Enlevez tout ce qui peut obstruer la vue entre la télécommande et le capteur de la télécommande.
	Une feuille de protection est-elle insérée ?	→ Retirez la feuille de protection. (page 9)
	L'adaptateur secteur est-il connecté correctement ?	→ Vous ne pouvez pas utiliser la touche  (veille) de la télécommande si le cadre photo fonctionne uniquement grâce à la batterie intégrée. Utilisez la touche  (veille) du cadre photo.

Batterie intégrée

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Impossible de charger la batterie intégrée.	Le témoin de veille est-il allumé ?	→ Si la température interne du cadre photo augmente, à cause de la lumière directe du soleil, par exemple, la mise en charge de la batterie est compromise. Dans ce cas, le témoin de veille ne s'allume pas, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du cadre photo.

À propos des cartes mémoire

« Memory Stick »

Types de « Memory Stick » utilisables par le cadre photo

Vous pouvez utiliser les types de « Memory Stick »^{*1} suivants avec le cadre photo :

Type de « Memory Stick »	Affichage	Suppression/enregistrement
« Memory Stick » ^{*2} (non compatible avec « MagicGate »)	OK	OK
« Memory Stick » ^{*2} (compatible avec « MagicGate »)	OK ^{*5}	OK ^{*5}
« MagicGate Memory Stick » ^{*2}	OK ^{*5}	OK ^{*5}
« Memory Stick PRO » ^{*2}	OK ^{*5}	OK ^{*5}
« Memory Stick PRO-HG » ^{*2}	OK ^{*5*6}	OK ^{*5*6}
« Memory Stick Micro » ^{*3} (« M2 » ^{*4})	OK ^{*5}	OK ^{*5}

^{*1} Le cadre photo prend en charge le système de fichiers FAT32. Il peut donc fonctionner avec un « Memory Stick » d'une capacité de 32 Go ou inférieure, fabriqué par Sony Corporation. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de garantir le fonctionnement de tous les supports de type « Memory Stick ».

^{*2} Le cadre photo est équipé d'une fente compatible avec les supports de taille standard et Duo. En l'absence d'adaptateur pour « Memory Stick Duo », vous pouvez utiliser un « Memory Stick » de taille standard et le « Memory Stick Duo » de taille compacte.

^{*3} Lors de l'utilisation d'un « Memory Stick Micro » avec le cadre photo, insérez-le toujours dans un adaptateur « M2 ».

^{*4} « M2 » est l'abréviation de « Memory Stick Micro ». Dans cette section, « M2 » est utilisé pour faire référence au « Memory Stick Micro ».

^{*5} La lecture/l'enregistrement de données nécessitant une protection des droits d'auteur « MagicGate » ne peut être effectué. « MagicGate » est le nom générique d'une technologie de protection des droits d'auteur développée par Sony utilisant une authentification et un encodage.

^{*6} Le cadre photo ne prend pas en charge le transfert de données parallèle 8 bits.

Remarques sur l'utilisation

- Pour savoir quels sont les « Memory Stick » compatibles avec le cadre photo, reportez-vous aux informations de compatibilité des « Memory Stick » sur le site Internet de Sony : <http://www.memorystick.com/en/support/support.html> (Sélectionnez la zone géographique où vous utilisez le cadre photo, puis sélectionnez « Cadre photo numérique ».)
- N'insérez pas plusieurs « Memory Stick » en même temps ; vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du cadre photo.
- Si vous utilisez un « Memory Stick Micro » avec le cadre photo, le « Memory Stick Micro » doit être introduit dans un adaptateur « M2 ».
- Si vous insérez un « Memory Stick Micro » dans le cadre photo sans utiliser d'adaptateur « M2 », il se peut que vous ne puissiez pas retirer le « Memory Stick Micro ».
- Si vous insérez un « Memory Stick Micro » dans un adaptateur « M2 » et que vous insérez l'adaptateur « M2 » dans un adaptateur pour « Memory Stick Duo », le cadre photo risque de ne pas fonctionner correctement.
- Lorsque vous formatez un « Memory Stick », utilisez la fonction d'initialisation de votre appareil photo numérique. Si vous l'initialisez à l'aide de votre ordinateur, les

images risquent de ne pas s'afficher correctement.

- Lorsque vous effectuez l'initialisation, toutes les images protégées sont supprimées. Pour éviter d'effacer des données importantes par erreur, vérifiez le contenu du « Memory Stick » avant de procéder à l'initialisation.
- Vous ne pouvez pas enregistrer, modifier ou effacer des données si le taquet de protection en écriture est en position LOCK.
- Ne collez que l'étiquette fournie dans l'espace réservé correspondant. Lorsque vous collez l'étiquette fournie, veillez à la coller dans l'espace correspondant. Prenez garde à ce qu'elle ne dépasse pas l'emplacement prévu à cet effet.

Carte mémoire SD

Vous pouvez utiliser les supports suivants dans la fente de carte mémoire SD du cadre photo :

- Carte mémoire SD^{*1}
- Carte miniSD, carte microSD (un adaptateur est nécessaire)^{*2}
- Carte mémoire SDHC^{*3}
- Carte miniSDHC, carte microSDHC (un adaptateur est nécessaire)^{*2}
- Carte mémoire MMC standard^{*4}

Nous ne sommes pas en mesure de garantir le bon fonctionnement de tous les types de cartes mémoire SD et MMC standard.

^{*1} Le cadre photo peut fonctionner avec une carte mémoire SD d'une capacité de 2 Go ou moins.

^{*2} Certains adaptateurs de carte disponibles dans le commerce sont dotés de terminaux projetés à l'arrière. Ce type d'adaptateur peut ne pas fonctionner correctement avec le cadre photo.

^{*3} Le cadre photo peut fonctionner avec une carte mémoire SDHC d'une capacité de 32 Go ou moins.

^{*4} Le cadre photo peut fonctionner avec une carte MMC standard d'une capacité de 2 Go ou moins.

Remarques sur l'utilisation

- La lecture/l'enregistrement de données nécessitant une protection des droits d'auteur ne peut pas être effectué.
- Les cartes mémoires SDXC ne sont pas prises en charge.

Remarques sur l'utilisation des cartes mémoires

- Lorsque vous utilisez une carte, veillez à l'insérer dans le bon sens. Si vous ne l'insérez pas correctement, vous risquez d'endommager le cadre photo.
- Lors de l'introduction, seule une partie de la carte mémoire est insérée, aussi n'essayez pas de forcer car cela pourrait endommager la carte mémoire ou le cadre photo.
- Veillez à ne pas retirer la carte mémoire ou éteindre le cadre photo lors de la lecture ou l'écriture de données ou lorsque le témoin d'accès clignote. Les données pourraient devenir inutilisables ou être supprimées.
- Nous vous recommandons de sauvegarder vos données importantes.
- Il est possible que les données traitées par l'ordinateur ne puissent pas être affichées par le cadre photo.
- Lorsque vous transportez ou stockez la carte, rangez-la dans son étui.
- Ne touchez pas les bornes d'une carte avec les doigts ou un objet métallique.
- Ne soumettez pas une carte à des chocs, ne la pliez pas et ne la faites pas tomber.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas une carte.
- N'exposez pas une carte à l'eau.
- N'utilisez pas ou ne rangez pas une carte dans les conditions suivantes :
 - Dans les endroits qui ne répondent pas aux conditions de fonctionnement requises, notamment à l'intérieur d'un véhicule en plein soleil (en été, par exemple), à l'extérieur en plein soleil ou à proximité d'un radiateur
 - Dans des endroits humides ou contenant des substances corrosives
 - Dans des endroits sujets à l'électricité statique ou aux bruits électroniques

Index

A

Act./dés. alim. auto 36, 39
Avancé 36, 39
Dés. auto 36
Désactivation automatique 39
Simple 36, 39
Activation/désactivation 10
Affichage de l'index 18
Affichage des informations 19
Affichage du diaporama 15
Affichage Horloge et calendrier 16
Agrandir et réduire une image 34

C

Cartes mémoire 51
« Memory Stick » 51
Carte mémoire SD 12, 52
Remarques sur l'utilisation 53
Configuration système
Macintosh 42
Windows 42
Connecteur USB A 7, 41
Connexion EXT INTERFACE 7, 41
Connexion USB mini B 7, 42

D

Dépannage 46

E

Enregistrement d'une coche 32
Exportation d'une image 29

F

Fente pour carte mémoire 12
Fichier associé 19
Fonctions 5
Format. mém. int. 31, 40

I

Importation dans la mémoire interne 26
Infos du système 40
Initialiser 40
Interrupteur RESET 7, 49

L

Lecture d'un diaporama avec musique de fond 24
Lire un fichier vidéo 20

M

Marquer 32
Messages d'erreur 44
Mode d'actualisation 26
Mode d'affichage d'une seule image 17
Modification des réglages 38

O

Ordre liste 39

P

Param. date/heure 11, 39
Param. de langue (Language) 40
Param. du diaporama 22, 39
Afficher mode 23
Aléatoire 22
Durée de la vidéo 22
Effet 22
Effet couleur 22
Intervalle photo 22
Paramètres de la musique de fond du diaporama 39
Paramètres généraux 39

Paramètres par défaut 38, 39, 40
Périphérique de lecture 28

R

Raccordement
Clé USB 41
Ordinateur 42
Périphérique externe 41
Réinitialiser les paramètres 40
Remplacement de la pile de la télécommande 9
Retrait d'une carte mémoire 13
Rotation d'une image 35

S

Suppression d'une image 30

T

Taille d'importation des images 40
Taquet de protection en écriture 49, 52
Télécommande 8, 9
Témoin d'accès 7, 12
Tri d'images 33

